

レイヤをコピーして作成するには




■対象ソフト

図脳 RAPIDPRO18/図脳 RAPID18


■概要

レイヤをコピーして作成することができます。

■詳細解説

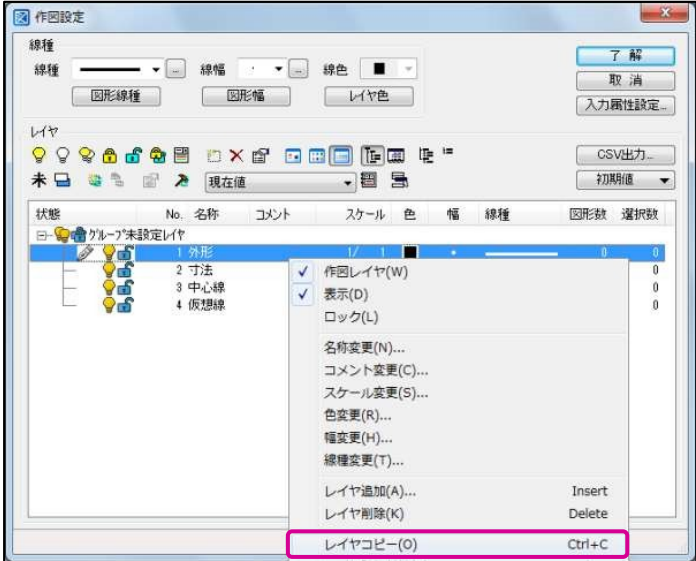
<p>① [ファイル]-[新規作成]コマンドをクリックして新規に図面を作成します。</p>	
<p>② [設定]-[作図設定]コマンドをクリックします。</p>	
<p>③ [作図設定]ダイアログボックスが表示されます。コピーするレイヤを右クリックして[レイヤコピー]をクリックします。 または、コピーするレイヤを選択してキーボードの[Ctrl]キーを押しながら[C]キーを押します。</p>	

- ④ 右クリックして[レイヤ貼り付け]をクリックします。
 または、キーボードの[Ctrl]キーを押しながら[V]
 キーを押します。

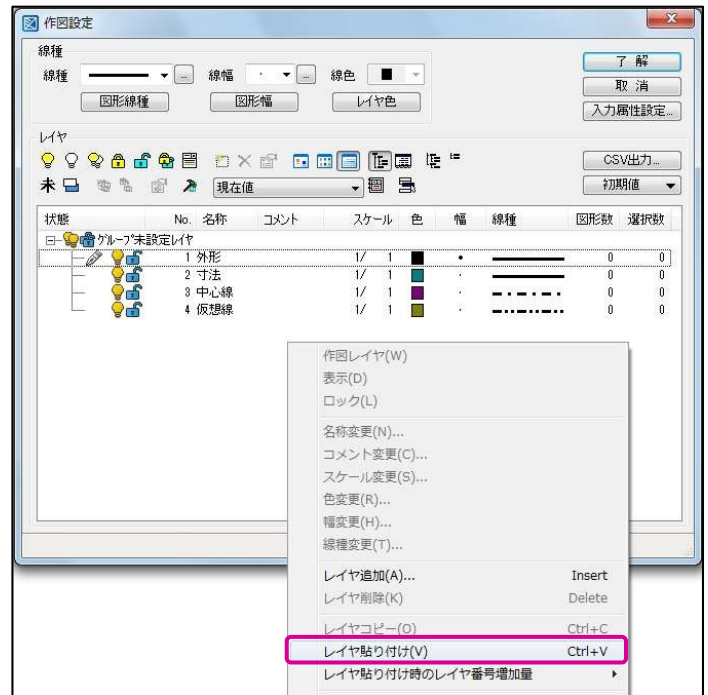


- ⑤ コピーしたレイヤが作成されます。

※ 作成されるレイヤのレイヤ番号は、[レイヤ貼り付け時のレイヤ番号増加量]で指定した値で加算された番号になります。初期の設定では 1 です。

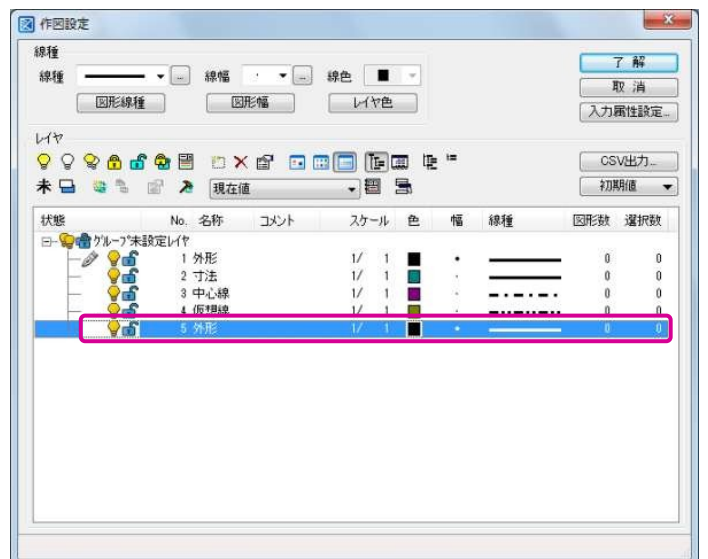


- ⑥ 手順③～⑤の操作でレイヤをコピーして作成できます。
複数のレイヤをまとめてコピーすることはできません。1つずつコピーしてください。

[了解]ボタンを押して[作図設定]ダイアログボックスを閉じます。

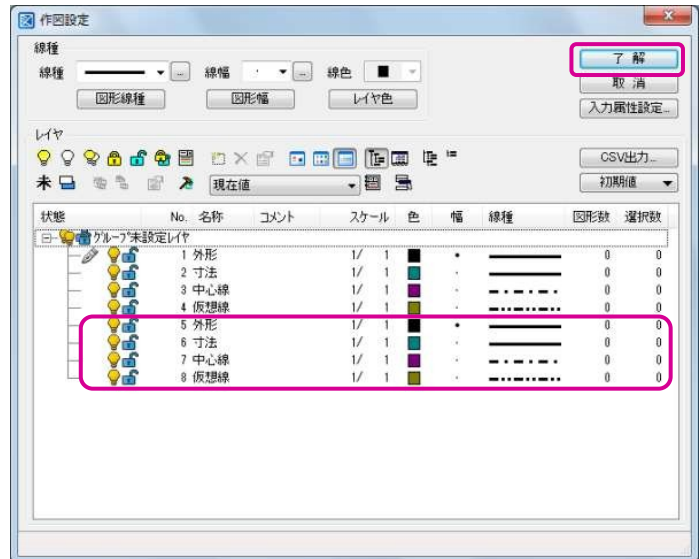

- ※ 図脳 RAPIDPRO でレイヤをグループ化している場合は、手順④で[レイヤ貼り付け]を実行するときに、任意のレイヤグループをクリックして選択した状態で[レイヤ貼り付け]を実行すると、選択したレイヤグループにコピーしたレイヤが作成されます。

右図は[Group1]レイヤグループの[外形]レイヤを[レイヤコピー]した後で、[Group2]レイヤグループをクリックして選択した状態で[レイヤ貼り付け]を実行した場合の例です。[Group2]レイヤグループにコピーしたレイヤが作成されます。

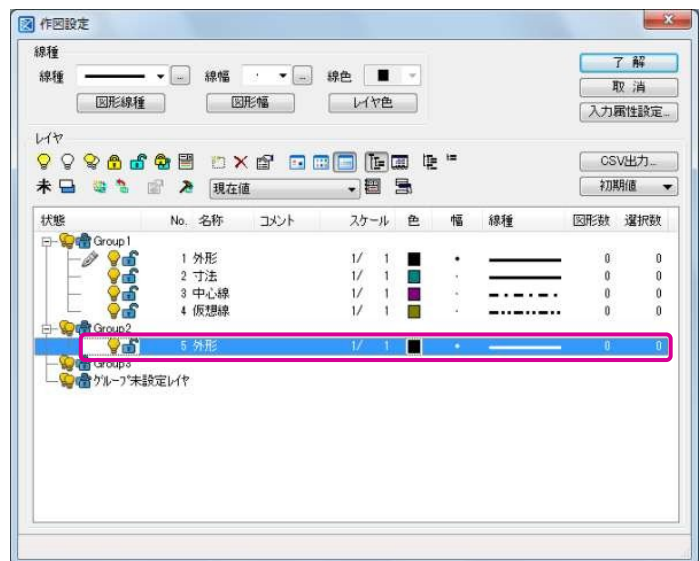

以上