

図脳 CAD シリーズ移行ガイド  
(図脳 Century2D、図脳デジタルシート)






## はじめに

平素は図脳 CAD シリーズをご愛用いただき誠にありがとうございます。  
本書は、図脳 CAD をバージョンアップした場合や、図脳 CAD を使用するパソコンを移行する場合に、これまで使用していた図脳 CAD の環境や図面データなどを移行先の図脳 CAD へ引き継ぐ作業手順について記載しています。  
移行先の図脳 CAD をより快適にご使用いただくために、本手順書をご活用ください。

### ■ 移行イメージ

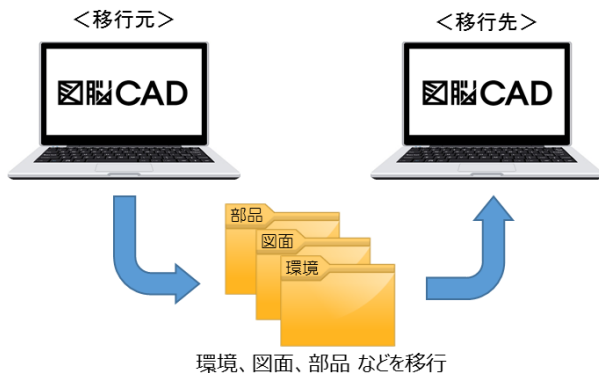

## 本書の表記

ウィンドウ、ダイアログボックス、アイコン、メニュー、コマンド、ツールバー、ボタン等の名称は、原則として [ ] で囲んで表記しています。

## 本書で使用している図脳 CAD

本書では、下記の図脳 CAD の操作画面を元に作成しておりますが、実際の操作画面とは異なる場合もございます。あらかじめご了承ください。

移行元 CAD: 図脳 Century2D Ver.10D/図脳デジタルシート Ver.10

移行先 CAD: 図脳 Century2D Ver.11D 以上/図脳デジタルシート Ver.11

## 目次

移行元の図脳 CAD で行う作業 .....	1
環境のバックアップ .....	1
図面データなどのコピー .....	4
図脳 CAD のアンインストール・ライセンス認証解除 .....	4
移行先の図脳 CAD で行う作業 .....	5
環境のリストア(バックアップファイルの読み込み) .....	5
図面データなどの貼り付け .....	10

## 本書に関するお問い合わせ




株式会社フォトロン CAD サポートセンター  
E-Mail : [zuno-support@photron.co.jp](mailto:zuno-support@photron.co.jp)

## 移行元の図脳 CAD で行う作業


### 環境のバックアップ

移行元の図脳 CAD のシステム初期値や初期値ファイルなどをバックアップします。移行先の図脳 CAD でバックアップファイルの読み込みを行うことで、移行元の図脳 CAD の各コマンドの設定内容や、ツールバーのレイアウトなどを再現できます。

1. 移行元の図脳 CAD がインストールされているパソコンのデスクトップなど分かりやすい場所にバックアップファイルを保存するためのフォルダを作成します。  
(本書では、フォルダ名を「バックアップ用」として作業します)
2. 図脳 CAD を起動します。
3. [ツール]-[環境のバックアップ/リストア]コマンドをクリックします。  
[環境のバックアップ/リストア]ダイアログボックスが表示されます。  
[バックアップ/リストア]欄の[参照]ボタンを押します。

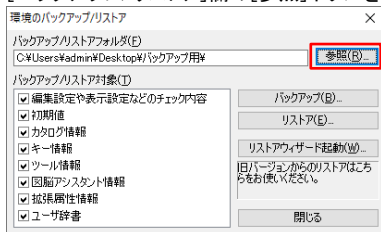

4. [フォルダーの参照]ダイアログボックスが表示されます。  
手順 1 で作成したフォルダを選択して[OK]ボタンを押します。

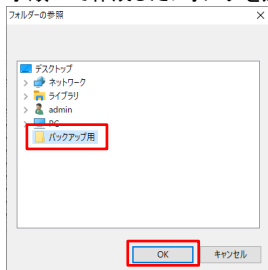

[環境のバックアップ/リストア]ダイアログボックスに戻ります。

5. [バックアップ/リストア対象]欄のバックアップしておきたい情報にチェックを付けます。
6. [バックアップ]ボタンを押します。


下記のケースに応じて[環境のバックアップ]での作業を進めます。

#### <ケース 1>


#### バックアップファイルを取得する図脳 CAD :

#### 図脳 Century2D Ver.11D、図脳デジタルシート Ver.11 の場合

- 7.1.1 [環境のバックアップ]ダイアログボックスが表示されます。ファイル名、ファイルの種類はそのままにして[保存]ボタンを押します。

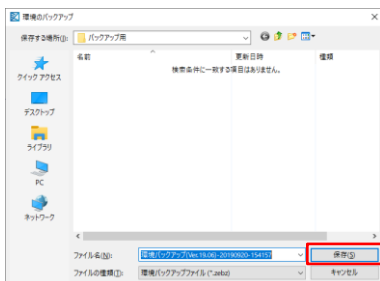

- 7.1.2 [了解]ボタンを押します。※




※ファイルの数は、バックアップする環境により異なります。

## <ケース 2>


### バックアップファイルを取得する図脳 CAD :

#### 図脳 Century2D Ver.11D、図脳デジタルシート Ver.11 の場合

##### 7.2.1 [はい]ボタンを押します。



##### 7.2.2 [了解]ボタンを押します。※



※ファイルの数は、バックアップする環境により異なります。

以上で、図脳 CAD の環境のバックアップ取得作業は完了です。

移行先の図脳 CAD が同じパソコンにインストールされている場合は、フォルダ内に作成されたバックアップファイルを使用して移行先の図脳 CAD で環境のリストア(バックアップファイルの読み込み)を行います。

移行先の図脳 CAD が別のパソコンにインストールされている場合は、そのパソコンへフォルダごとコピーします。

## 図面データなどのコピー

図脳 CAD の初期設定では下記フォルダに図面や部品などのデータが保存されています。

移行先の図脳 CAD が同じパソコンにインストールされている場合は、図脳 CAD 移行時におけるデータのコピー作業は不要です。

移行先の図脳 CAD が別のパソコンにインストールされている場合は、そのパソコンへ各フォルダ内のデータをコピーします。

フォルダ名	場所
プロジェクト	C:\Users\Public\Documents\CADDATA\PROJECT¥
図面	C:\Users\Public\Documents\CADDATA\DATA¥
部品	C:\Users\Public\Documents\CADDATA\PART¥
新規図面テンプレート	C:\Users\Public\Documents\CADDATA\TEMPLATE¥
図面枠 ※1	C:\Users\Public\Documents\CADDATA\FRAME¥

※1 図脳 Century2D Ver.10D、図脳デジタルシート Ver.10、図脳 RAPIDPRO18 以降で表示される項目です。

## 図脳 CAD のアンインストール・ライセンス認証解除

今後、移行元の図脳 CAD を使用しない場合、または使用しなくなった時点で、図脳 CAD のアンインストールを行ってください。

図脳 CAD のバージョンが下記シリーズの場合は、アンインストールと合わせてライセンス認証の解除も行ってください(完全アンインストール)。

ライセンス認証解除の作業内容詳細につきましては、パッケージ製品同梱のインストールガイド **[ライセンス認証を解除する]**項 をご参照ください。

### <ライセンス認証解除が必要な製品>


- ・ 図脳 Century2D Ver.11D 以降
- ・ 図脳デジタルシート Ver.11 以降
- ・ 図脳 RAPID16、PRO16 以降
- ・ ラスタキット for 図脳 RAPIDPRO
- ・ シビルキット for 図脳 RAPIDPRO
- ・ メカニカルキット for 図脳 RAPID Ver.3 以降
- ・ 建築/設備キット for 図脳 RAPID Ver.3 以降

## 移行先の図脳 CAD で行う作業


### 環境のリストア（バックアップファイルの読み込み）

移行先の図脳 CAD で環境のリストア（バックアップファイルの読み込み）を行います。この作業を行うことで、バックアップファイルを取得した図脳 CAD の各コマンドの設定内容や、ツールバーのレイアウトなどを再現できます。

- 1 移行先の図脳 CAD がインストールされているパソコンのデスクトップなど分かりやすい場所にバックアップファイルが保存されているフォルダを用意します。（本書では、フォルダ名を「バックアップ用」として作業します）
- 2 図脳 CAD を起動します。
- 3 [ツール]-[環境のバックアップ/リストア]コマンドをクリックします。  
[環境のバックアップ/リストア]ダイアログボックスが表示されます。  
[バックアップ/リストア]欄の[参照]ボタンを押します。

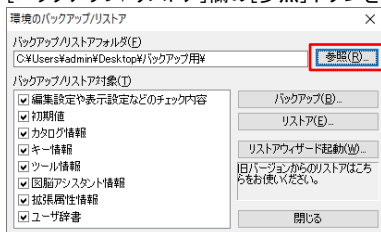

- 4 [フォルダーの参照]ダイアログボックスが表示されます。  
バックアップファイルが保存されているフォルダを選択して[OK]ボタンを押します。

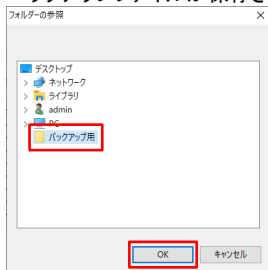

[環境のバックアップ/リストア]ダイアログボックスへ戻ります。

- 5 [リストアウィザード起動]ボタンを押します。  
[リストアウィザード-フォルダ設定]ダイアログボックスが表示されます。

下記のケースに応じて[リストアウィザード]での作業を進めます。

#### <ケース 1>


移行先の図脳 CAD :

図脳 Century2D Ver.11D、図脳デジタルシート Ver.11 の場合


バックアップファイルを取得した図脳 CAD :

図脳 Century2D Ver.11D、図脳デジタルシート Ver.11

- 6.1.1 [Ver.10 以前の環境をリストアする]のチェックを外し、  
[参照]ボタンを押します。

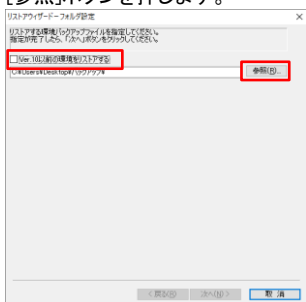

- 6.1.2 [環境バックアップファイル選択]ダイアログボックスが表示されます。  
バックアップファイルを選択して[開く]ボタンを押します。

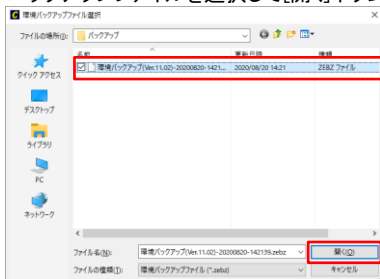

[リストアウィザード-フォルダ設定]ダイアログボックスに戻ります。

6.1.3 [次へ]ボタンを押します。

## <ケース 2>

移行先の図脳 CAD :


図脳 Century2D Ver.11D、図脳デジタルシート Ver.11

バックアップファイルを取得した図脳 CAD :


図脳 Century2D Ver.10D、図脳デジタルシート Ver.10

※図脳 Century2D Ver.9、図脳デジタルシート Ver.9、図脳 RAPIDRPO17 以前のバージョンの CAD からのバックアップはサポート対象外となっています。

6.2 [Ver.10 以前の環境をリストアする]にチェックを付け、  
[次へ]ボタンを押します。

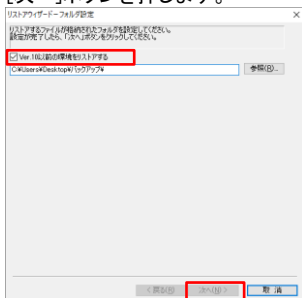

- 7 [リストアウィザード-リストアファイル選択]ダイアログボックスに切り替わります。  
[全てのファイルを選択する]を選択して[次へ]ボタンを押します。

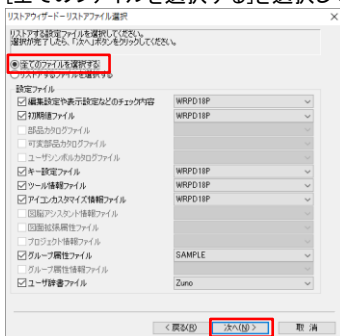


手順 4 で選択したフォルダに該当するバックアップファイルが存在しない場合は、  
該当項目がグレーアウトします。

- 8 [リストアウィザード-データフォルダ設定]ダイアログボックスに切り替わります。  
[現バージョンで指定されているフォルダを使用する]を選択して[次へ]ボタンを押  
します。




データフォルダの場所を初期設定から変更している場合は、[フォルダを指定しな  
おす]を選択し、個別にデータフォルダを指定することもできます。

- 9 [リストアウィザード-設定ファイル保存先フォルダ設定]ダイアログボックスに切り替わります。  
[現バージョンで指定されているフォルダ内に保存する]を選択して[次へ]ボタンを押します。

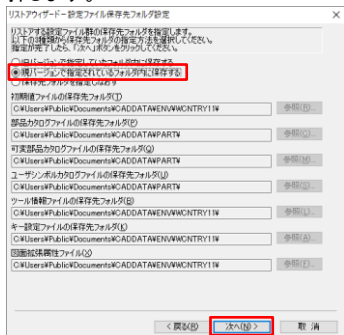


設定ファイル保存先フォルダの場所を初期設定から変更している場合は、[保存先フォルダを指定しなおす]を選択し、個別に設定ファイル保存先フォルダを指定することもできます。

- 10 [リストアウィザード-リストア確認]ダイアログボックスに切り替わります。  
[完了]ボタンを押します。

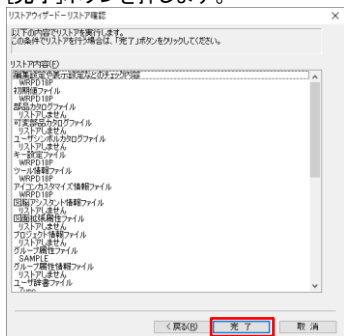

11 [了解]ボタンを押します。



※ファイルの数は、バックアップを取得した環境により異なります。  
※ツールバーの並びが多少乱れてしまった場合は、ツールバーをドラッグ操作しながら位置調整を行ってください。

### 図面データなどの貼り付け

図脳 CAD の初期設定では、下記フォルダに図面や部品のファイルが保存されます。  
移行元の図脳 CAD からコピーしたデータがある場合は、各フォルダへデータの貼り付けを行なってください。

フォルダ名	場所
プロジェクト	C:\Users\¥Public¥Documents¥CADDATA¥PROJECT¥
図面	C:\Users\¥Public¥Documents¥CADDATA¥DATA¥
部品	C:\Users\¥Public¥Documents¥CADDATA¥PART¥
新規図面テンプレート	C:\Users\¥Public¥Documents¥CADDATA¥TEMPLATE¥
図面枠 ※1	C:\Users\¥Public¥Documents¥CADDATA¥FRAME¥

※1 図脳 Century2D Ver.10D、図脳デジタルシート Ver.10、図脳 RAPIDPRO18 以降で表示される項目です。



図脳CADのお役立ち情報満載!!



ユーザー様向けWebサイト「図脳クラブ」は、図脳CADシリーズをより効果的に使うためのコンテンツを揃え、図脳CADシリーズをお使いの皆様をサポートします。

このたびのリニューアルで検索機能を従来よりも強化し、スマートフォンやタブレットにも対応。「いつでも」「どこでも」図脳CADに関するサポート情報をご覧いただけます！

## おすすめコンテンツ

### FAQ

図脳CADシリーズに関するよくあるご質問のQ&Aや、動画チュートリアルをご覧いただけます。また最新の情報も随時更新。困った時にぜひご覧ください。

### コミュニティ

ユーザー様同士のコミュニケーションを目的とした掲示板です。情報交換や意見交換、助け合いの場としてご活用ください。

図脳クラブへのアクセスはこちら



<https://caduser.photron.co.jp/>



## 図脳 CAD シリーズ移行ガイド

発行年月 2024 年 1 月

発行 株式会社フォトロン

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105

神保町三井ビルディング 21 階

© 2024. PHOTRON LIMITED, All rights reserved. Printed in Japan.

管理 240116CVG