

 PHOTRON センチュリー **Century 2D 2026**

インストールガイド

- ・ 図脳 Century2D は、株式会社フォトロン登録商標です。
- ・ Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標および商標です。
- ・ その他、記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。
- ・ マニュアルの一部または全部を株式会社フォトロンの書面による許可なく複写・複製することは、その形態を問わず禁じます。
- ・ 本マニュアルは間違いがないよう注意して作成しましたが、万一間違いを発見されました場合は、ご容赦いただきますと同時に、ご連絡いただきますようお願いいたします。
- ・ マニュアルの内容は予告なく変更することがあります。

インストール・ライセンス認証に関する連絡先は以下の通りです。

## 株式会社フォトロン

〒102-0071 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング

E-Mail: [zuno-support@photron.co.jp](mailto:zuno-support@photron.co.jp) (受付が 17:00 以降の場合は翌営業日以降の対応となります)

## はじめに

このたびは図脳 Century2D をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書では、図脳 Century2D をインストール、アンインストールする方法について解説しています。

図脳 Century2D をインストールする際、またはアンインストールする際に本書(インストールガイド)をご一読いただきますようお願い申し上げます。

オプション製品(建築/設備キット、メカニカルキット、ラスタキット)につきましては、各製品のインストールガイドをご参照いただきますようお願い申し上げます。




図脳 Century2D の基本的な使い方は、ユーザーズマニュアル(図脳 Century2D をインストールするとWindows のスタートメニューにPDF ファイルで追加されます)をご覧ください。

コマンドごとの解説をご覧になる場合は、図脳 Century2D のヘルプをご覧ください。ヘルプは、図脳 Century2D をインストールした後、Windows のスタートメニューをクリックして[すべてのプログラム]の中の[図脳 Century2D]の中にある[図脳 Century2D 2026 のヘルプ]をクリックしてご覧いただけます。

または、図脳 Century2D を起動して[ヘルプ]-[図脳 Century2D 2026 ヘルプ]コマンドをクリックしてご覧ください。

## 本書の表記

本書では説明する内容によって以下のアイコン、記号を使用しています。

アイコン、記号	説明
 補足	操作するときに気をつけることや、説明の補足事項を記載しています。
 参照	参照先を記載しています。
 注意	操作する上で守らなければいけないことや、注意していただきたいことを記載しています。
「       」	本書の参照先を表記するときに用います。
[       ]	画面名称、ボタン名称を表記するときに用います。

# 目次

<b>第1章 図脳 Century2D をインストールする</b>	<b>1</b>
1.1 図脳 Century2D をインストールする.....	1
1.1.1 インストールをはじめる前に.....	1
1.1.2 図脳 Century2D をインストールする.....	1
1.2 PDFドライバをインストールする.....	7
1.3 部品集をハードディスクにコピーする.....	8
1.3.1 部品集をハードディスクにコピーする.....	8
<b>第2章 ライセンス認証を行う</b>	<b>11</b>
2.1 ライセンス認証を行う.....	11
2.2 インターネットに接続しているパソコンで手続きする.....	12
2.3 インターネットに接続していないパソコンで手続きする.....	14
<b>第3章 ライセンス認証を解除する</b>	<b>25</b>
3.1 ライセンス認証を解除する.....	25
3.2 インターネットに接続しているパソコンで解除する.....	25
3.3 インターネットに接続していないパソコンで解除する.....	27
<b>第4章 図脳 Century2D をアンインストールする</b>	<b>37</b>
4.1 図脳 Century2D をアンインストールする.....	37
4.1.1 図脳 Century2D をアンインストールする.....	37
4.2 PDFドライバをアンインストールする.....	40
4.3 CodeMeter Control Center をアンインストールする.....	41

## 1.1 図脳 Century2D をインストールする

### 1.1.1 インストールをはじめる前に

同梱の「ソフトウェア使用許諾契約書」を必ずお読みください。  
製品に同梱されている DVD をもとにインストールを行います。DVD-ROM ケースを開封すると、「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただいたものとなります。


### 1.1.2 図脳 Century2D をインストールする

1. 「図脳 Century2D 2026」プログラム DVD をパソコンにセットする。  
[自動起動]画面が表示されます。

#### 補足

- ・ [自動起動]画面が表示されない場合は、タスクバーの[エクスプローラー]をクリックし、ダイアログボックス左側の[PC]から DVD ドライブを開き、[RERUN.exe]を右クリックして、メニューから[管理者として実行]をクリックしてください。
- ・ [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合、[続行]または[はい]ボタンを押してください。


2. [図脳 Century2D 2026 のセットアップ/メンテナンス]ボタンを押す。  
[図脳CADセットアップ]画面が表示されます。

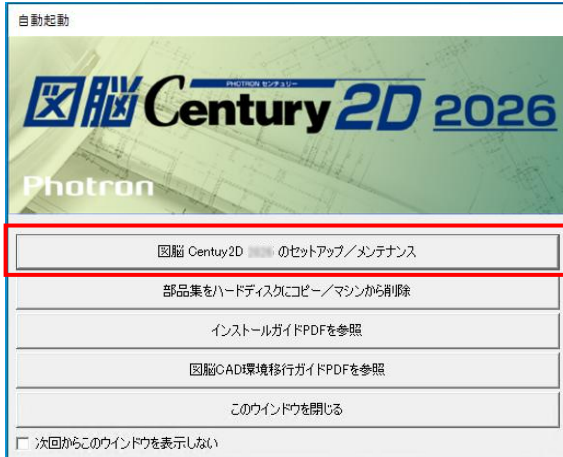


3. [次へ]ボタンを押す。
- 4.



5. [使用許諾契約の全条項に同意します]を選択して[次へ]ボタンを押す。  
使用許諾契約の内容をお読みください。内容に同意いただいはじめて本ソフトウェアをインストールできます。

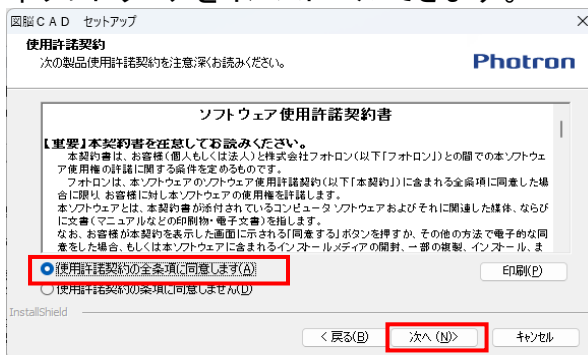


6. [ユーザ名]、[法人名]を入力して[次へ]ボタンを押す。

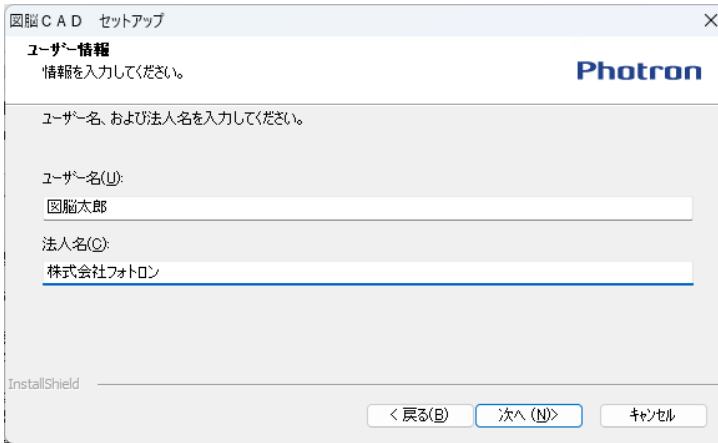


## 7. [次へ]ボタンを押す。

プログラムのインストール先フォルダを変更したい場合は、[参照]ボタンを押してインストール先を指定してから[次へ]ボタンを押します。

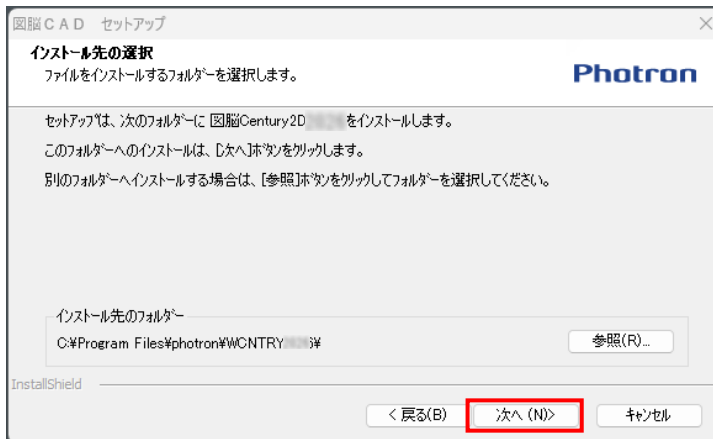

## 8. [次へ]ボタンを押す。


図面や部品などのデータ保存先フォルダを変更したい場合は、[参照]ボタンを押して保存先を指定してから[次へ]ボタンを押します。

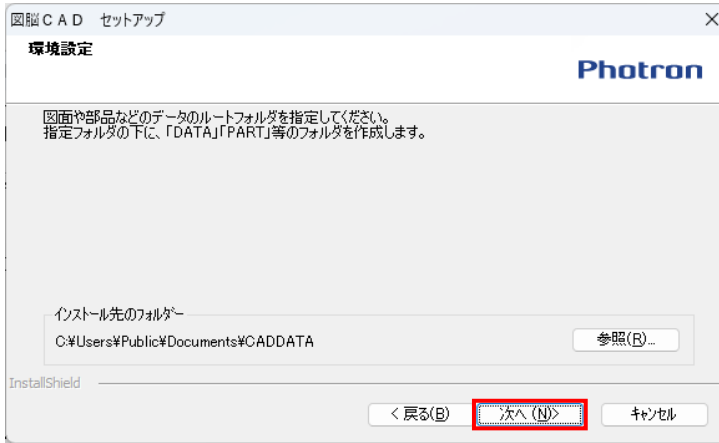**!** 注意

書き込み権限のあるフォルダを指定してください。

## 9. [次へ]ボタンを押す。

初期画面のレイアウトを選択して[次へ]ボタンを押します。

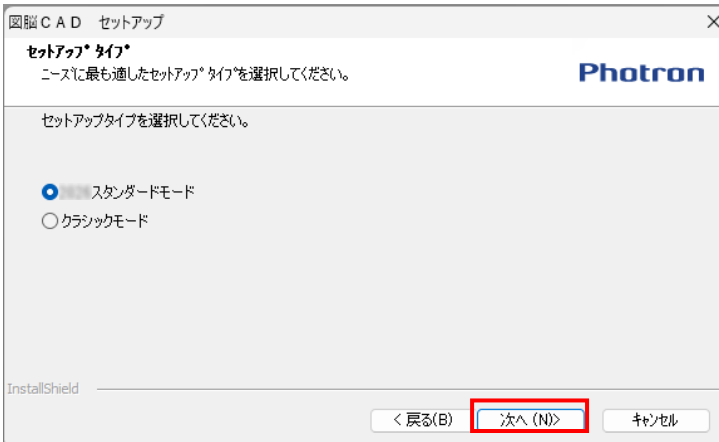


[クラシックモード]では、[ダイナミックガイド]や[ダイナミック補助線]などの機能を使用しない設定にし、Ver.10 の設定に近い状態でインストールされます。印刷レイアウトなどのアイコンも表示されない、シンプルなレイアウトになります。

この設定は、インストールした後でも、Windows のスタートメニューをクリックし、[図脳 Century2D]-[ツールパレットの初期化]で、スタンダードレイアウト/クラシックレイアウトの切り替えが行えます。

## 10. [次へ]ボタンを押す。


図面の背景色を選択して[次へ]ボタンを押します。

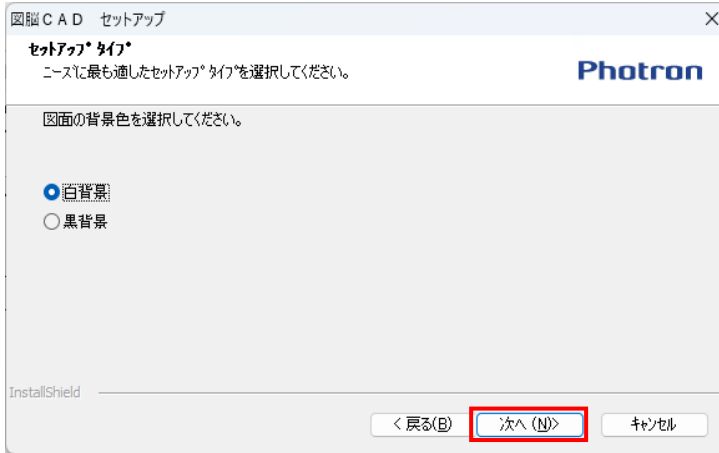


## 11. [次へ]ボタンを押す。

インストール後にそのままライセンス認証をする場合は、「はい、オンラインでライセンス認証をおこないます」を選択します。

インターネットに接続されていないなど、オフライン認証をする場合や、後日、認証する場合は、「いいえ、オフラインまたは後で認証するので、今はおこないません。」を選択します。

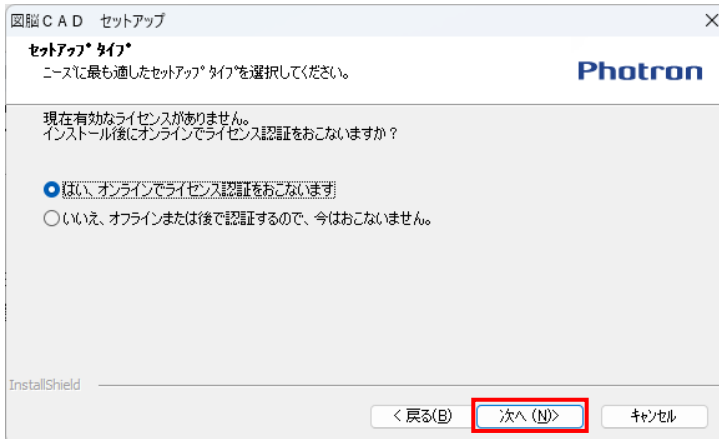

12. [次へ]ボタンを押す。

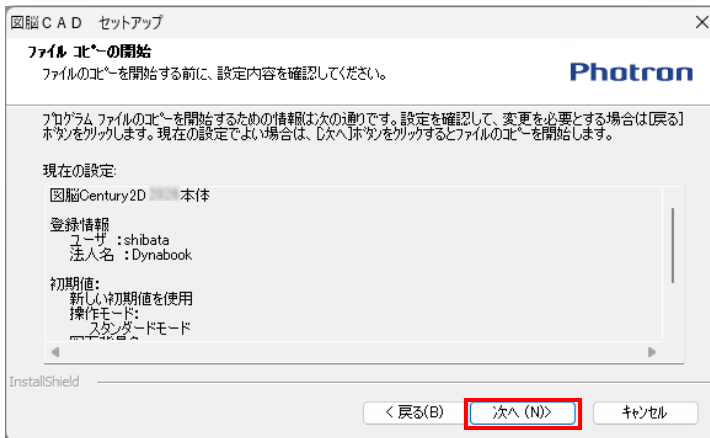

13. 手順 10 で、「はい、オンラインでライセンス認証をおこないます」を選択した場合は、[ライセンス認証/解除ツール]が起動する。  
 P.12「2.2 インターネットに接続しているパソコンで手続きする」を参照し、オンライン認証を行ってください。  
 オフラインでライセンス認証する場合は、手順 13 に進みます。

14. [完了]ボタンを押す。




ご使用のパソコン環境によっては[コンピュータを再起動します]のダイアログが表示され、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を押すことで再起動しインストールが完了する場合があります。

## 1.2 PDF ドライバをインストールする

図脳 Century2D は、作図した図面を PDF データで保存できます。  
また、図脳 Century2D では、PDF データを図面に読み込み、編集することもできます。  
これらの機能の利用には PDF ドライバのインストールが必要です。PDF ドライバは図脳 Century2D のインストール時に自動でインストールされます。

PDF ドライバが組み込まれると、[プログラムと機能]の中に[YSS PDF Converter]が追加されます。

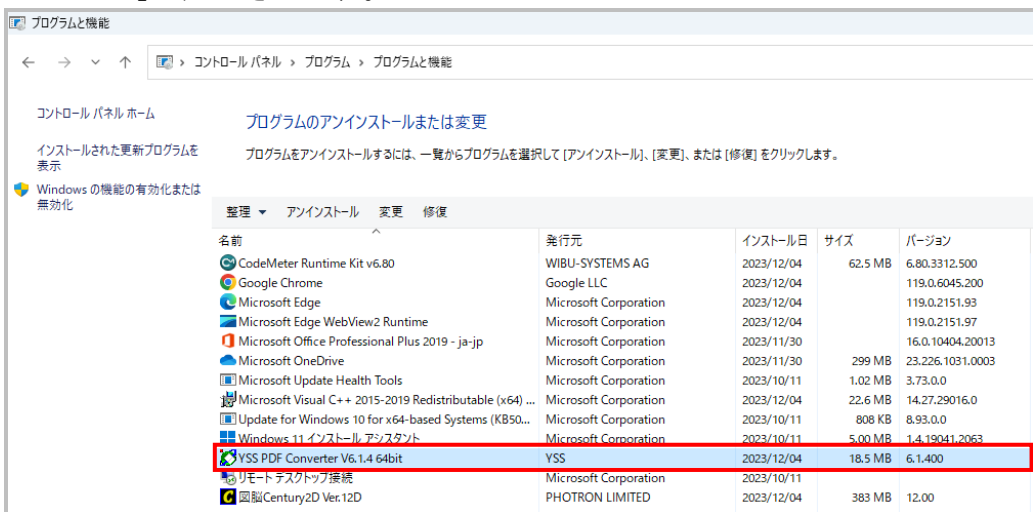

名前	発行元	インストール日	サイズ	バージョン
CodeMeter Runtime Kit v6.80	WIBU-SYSTEMS AG	2023/12/04	62.5 MB	6.80.3312.500
Google Chrome	Google LLC	2023/12/04		119.0.6045.200
Microsoft Edge	Microsoft Corporation	2023/12/04		119.0.2151.93
Microsoft Edge WebView2 Runtime	Microsoft Corporation	2023/12/04		119.0.2151.97
Microsoft Office Professional Plus 2019 - ja-jp	Microsoft Corporation	2023/11/30		16.0.10404.20013
Microsoft OneDrive	Microsoft Corporation	2023/11/30	299 MB	23.226.1031.0003
Microsoft Update Health Tools	Microsoft Corporation	2023/10/11	1.02 MB	3.73.0.0
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) ...	Microsoft Corporation	2023/12/04	22.6 MB	14.27.29016.0
Update for Windows 10 for x64-based Systems (KB50...	Microsoft Corporation	2023/10/11	808 KB	8.93.0.0
Windows 11 インストール アシスタント	Microsoft Corporation	2023/10/11	5.00 MB	1.4.19041.2063
<b>YSS PDF Converter V6.1.4 64bit</b>	<b>YSS</b>	<b>2023/12/04</b>	<b>18.5 MB</b>	<b>6.1.400</b>
リモートデスクトップ接続	Microsoft Corporation	2023/10/11		
図脳Century2D Ver.12D	PHOTRON LIMITED	2023/12/04	383 MB	12.00

### 参照

PDF データで保存する方法、または、PDF データを読み込む方法については、ユーザズマニュアル(図脳 Century2D をインストールすると Windows のスタートメニューに PDF ファイルで追加されます)の「PDF データを読み込む・保存する」の項目をご参照ください。

## 1.3 部品集をハードディスクにコピーする

図脳 Century2D の DVD には、サンプルの図面や部品データが収録されています。  
必要な図面や部品データをハードディスクにコピーする場合は次の方法で行います。

### 1.3.1 部品集をハードディスクにコピーする


1. 「図脳 Century2D」プログラム DVD をパソコンにセットする。  
[自動起動]画面が表示されます。

#### 補足


- ・ [自動起動]画面が表示されない場合は、タスクバーの[エクスプローラー]をクリックし、ダイアログボックス左側の[PC]からDVDドライブを開き、[RERUN.exe]を右クリックして、[管理者として実行]をクリックしてください。
- ・ [ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合、[続行]または[はい]ボタンを押してください。

2. [部品集をハードディスクにコピー／マシンから削除]ボタンを押す。  
[図脳CAD セットアップ]画面が表示されます。

3.

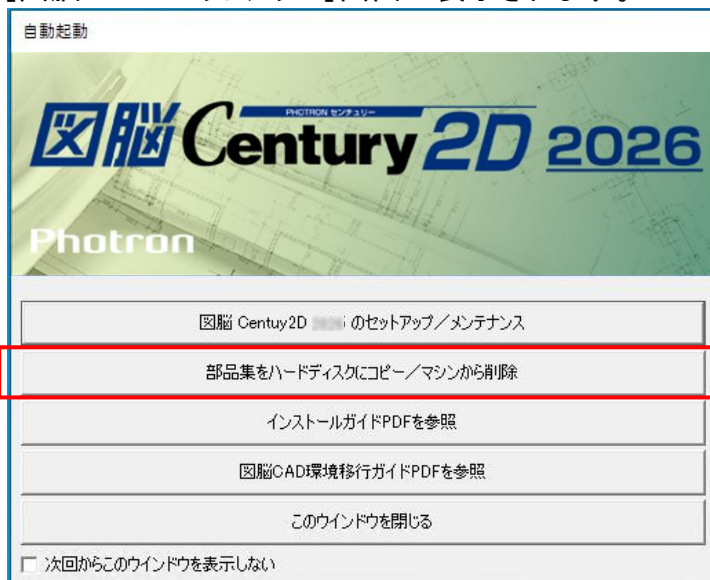

[次へ]ボタンを押す。

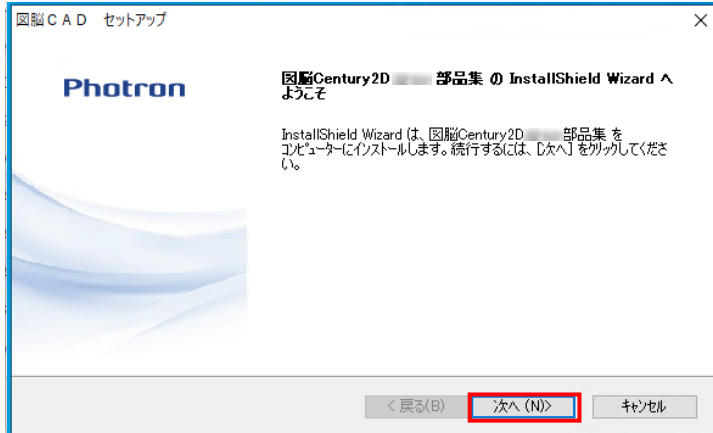


1

4. [次へ]ボタンを押す。

部品集のインストール先フォルダを変更したい場合は、[参照]ボタンを押して

インストール先を指定してから[次へ]ボタンを押します。

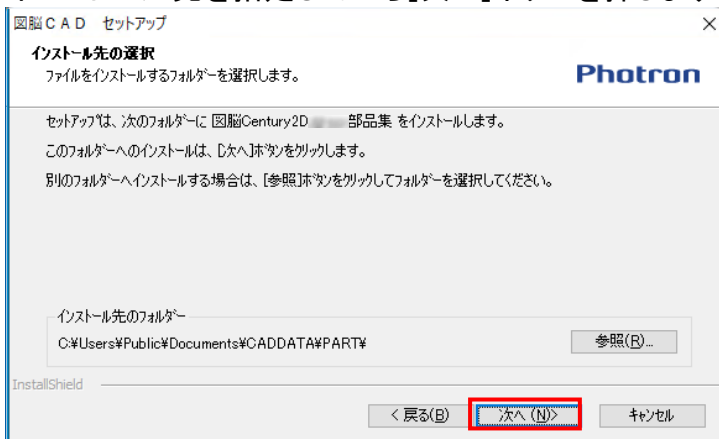


**!** 注意

書き込み権限のあるフォルダを指定してください。

1

5. コピーしたい部品集にチェックを付けて[次へ]ボタンを押す。  
DVD に収録されている部品集のフォルダごとに項目が表示されます。  
インストールしたいフォルダ名にチェックを付けて、[次へ]ボタンを押します。

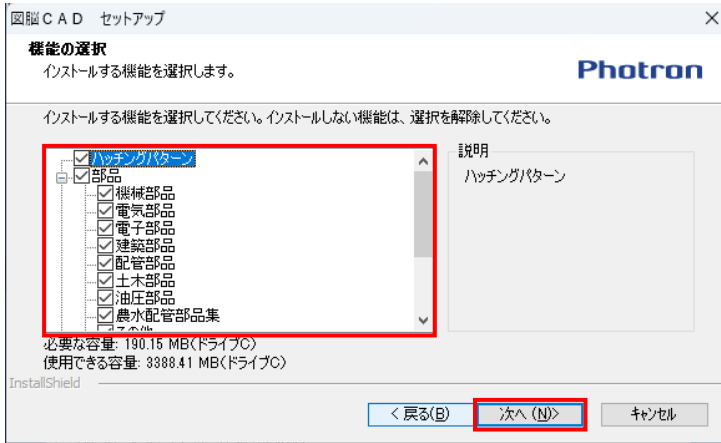

6. [完了]ボタンを押す。



選択した部品集がハードディスクにコピーできました。

**補足**

コピーした部品を削除したい場合は、[自動起動]画面で、[部品集をハードディスクにコピー／マシンから削除]ボタンを押し、[削除]を選択して[次へ]ボタンを押します。

## 2.1 ライセンス認証を行う

図脳 Century2D をインストールした後に、ライセンス認証を行う必要があります。

ライセンス認証にはライセンス証書に記載されている「チケット ID」が必要になりますので、準備をお願いします。

「ライセンス認証」とは、弊社製品が正規にライセンスされたものであることを確認するためのライセンス認証技術のことをいいます。

ライセンス認証手続きを行うと、[ライセンス認証/解除]ダイアログボックスを表示せずに図脳 Century2D が起動できます。

### 補足

ライセンス認証の詳細については、巻末の「ライセンス認証について」を参照してください。

### 注意

ライセンス認証の手続きが完了していない場合は、インストールした日から30日を経過すると起動できなくなりますので、お早目にお手続きをお済ませください。

### 注意

一つのライセンスで図脳 Century2D を複数台のパソコンにインストールしている場合、使用するパソコンを変更するときには使用中のパソコンでライセンス認証を解除し、別のパソコンでライセンス認証を行ってから使用してください。

## 2.2 インターネットに接続しているパソコンで手続きする

図脳 Century2D をインストールしているパソコンでインターネットに接続してライセンス認証を行います。

図脳 Century2D をインストールし、そのままオンライン認証をする場合は手順 3 以降を行ってください。

2

1. **【図脳 Century2D】のショートカットをダブルクリックする。**  
デスクトップに作成されたショートカットをダブルクリックしてCADを起動します。




【ライセンス認証】ダイアログボックスが表示されます。  
ライセンス認証手続きを行います。


### 補足

CADを起動している場合は、[ヘルプ]-[ライセンス認証/解除]コマンドをクリックします。


2. **【ライセンス認証/解除ツールを起動する】ボタンを押す。**  
【ライセンス認証/解除ツール】が表示されます。

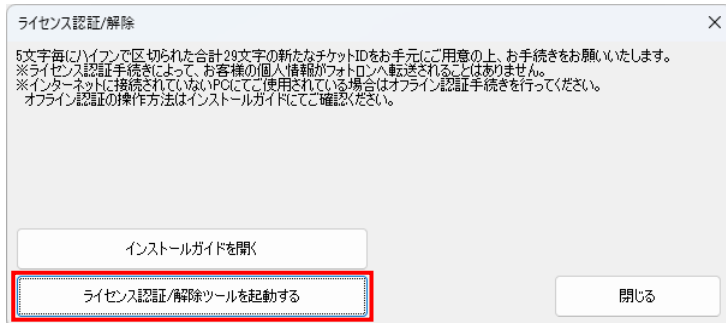


3. [チケットID]を入力して[ライセンス認証]ボタンを押す。  
Web ブラウザが起動して[マイライセンス]画面が表示されます。

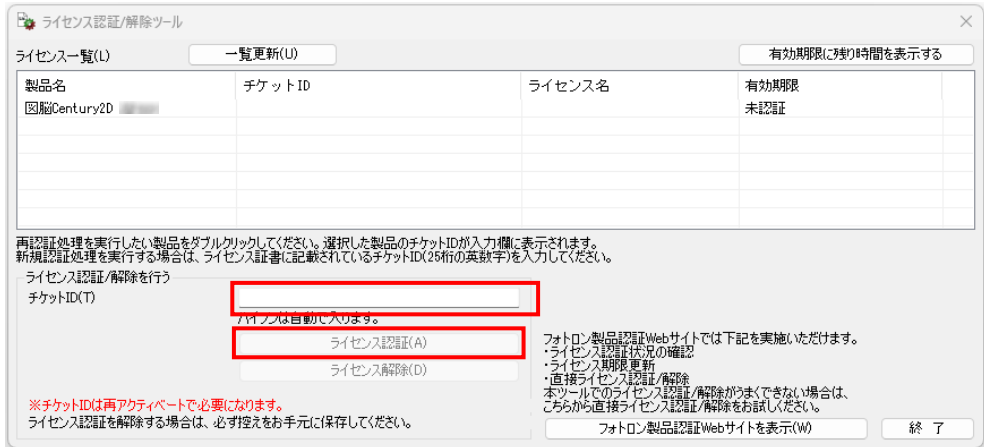

4. [開始]ボタンを押す。

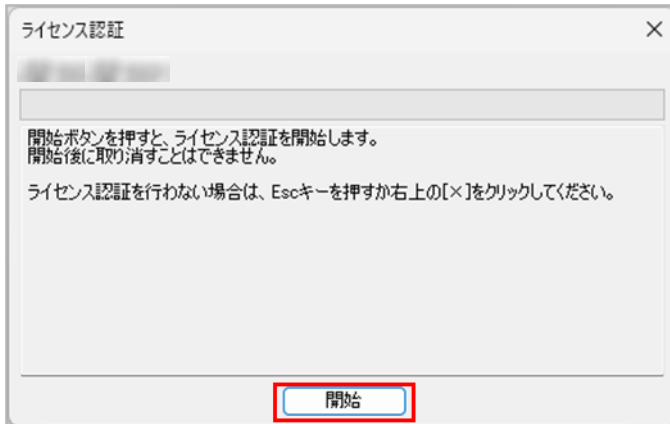

5. [OK]ボタンを押す。  
ライセンス認証が完了しました。

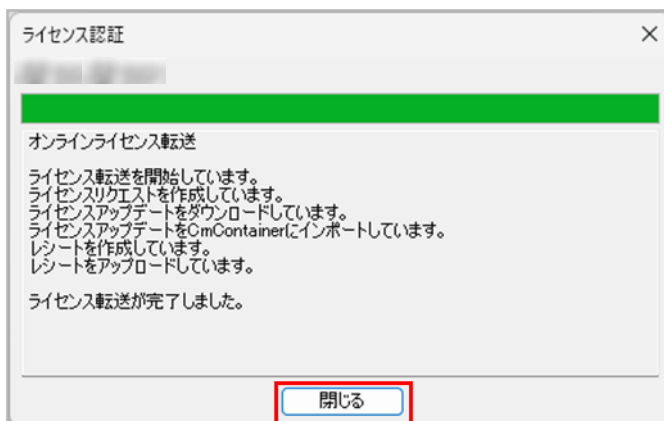

## 2.3 インターネットに接続していないパソコンで手続きする

インターネットに接続せずにライセンス認証を行います。  
何らかの理由でオンライン認証に失敗した場合にも、この方法をお試しください。

### ! 注意

この方法は図脳 Century2D をインストールしたパソコンとは別に、インターネットに接続できるパソコンが必要になります。  
また、相互にデータの受け渡しが必要になるため、パソコン間でファイルを受け渡す方法(USB メモリ等)をご準備ください。  
認証の操作を中断することはできませんので、必ず、途中で画面を終了せずに最後まで操作を行ってください。

この操作は、図脳 Century2D をインストールしたパソコンとインターネットに接続されたパソコンを交互に操作します。

そのため、どちらのパソコンを操作するかを以下の表記で示します。

図脳 Century2D をインストールしたパソコン	【図脳 Century PC】
インターネットに接続されたパソコン	【インターネット PC】

オフライン認証は以下の工程で行います。



## ①【インターネット PC】テンプレートのダウンロード

1. ウェブブラウザを起動して下記、フォトロン製品認証 Web サイトへアクセスする。

フォトロン製品認証 Web サイト: <https://license.photron.co.jp>

## ! 注意

認証作業開始から作業完了まで、[フォトロン製品認証 Web サイト]は閉じないでください。

2

2. [チケット]にチケット ID を入力して[次へ]ボタンを押す。  
[マイライセンス]画面が表示されます。

Photron ホーム Auto Update

フォトロン製品認証画面

フォトロン製品の認証画面です。ライセンス証書に記載されているチケットIDを入力し「次へ」をクリックしてください。  
例) チケットID : XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX

チケット:

次へ

© PHOTRON LIMITED | 免責事項 | Data Privacy | CodeMeter License Central WebDeport v23.03.594.900.us4

3. [ライセンスをアクティベート]ボタンを押す。  
[利用可能なライセンス]画面が表示されます。

Photron ホーム ライセンス


ライセンス

名前	チケット	Activated On	Container	ステータス
製品Century2D (Win32)	XXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX	-		利用可能
製品Century2D (Win64)	XXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX-XXXXXX	-		利用可能


ライセンスのアクティベート

© PHOTRON LIMITED | 免責事項 | Data Privacy | CodeMeter License Central WebDeport v23.03.594.900.us4

4. [動作説明]をクリックする。  
説明が展開されます。

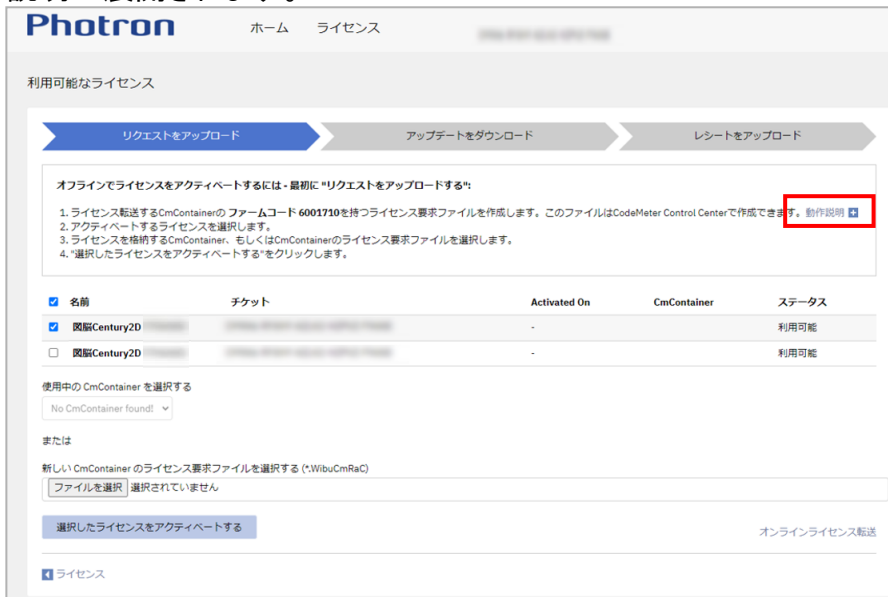

5. [テンプレートをダウンロードする]をクリックする。  
テンプレートがダウンロードされます。

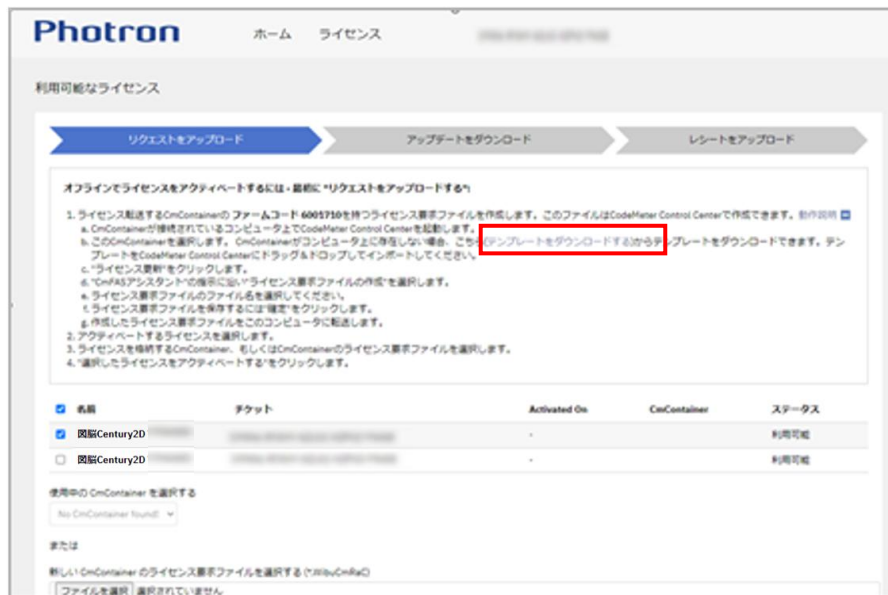

画面は終了せずそのままにしておきます。

6. ダウンロードしたテンプレートを、受け渡し用のメディアにコピーする。

## ②【図脳 Century PC】テンプレートのインポート


7. 受け渡し用のメディアから、任意の場所にテンプレートをコピーする。
8. デスクトップ画面右下の[∧]をクリックして CodeMeter Control Center アイコンを選択する。  
[CodeMeter Control Center]が表示されます。



9. コピーしたテンプレートファイルをドラッグ&ドロップする。




10. [はい]ボタンを押す。

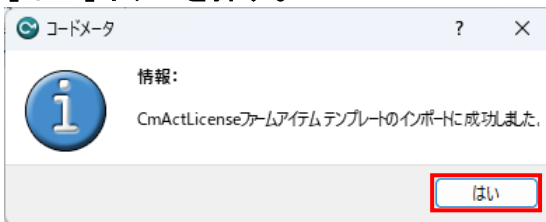


### ③【図脳 Century PC】ライセンス要求ファイルの作成


11. [ライセンスの更新]ボタンを押す。  
[CmFAS アシスタント]が表示されます。

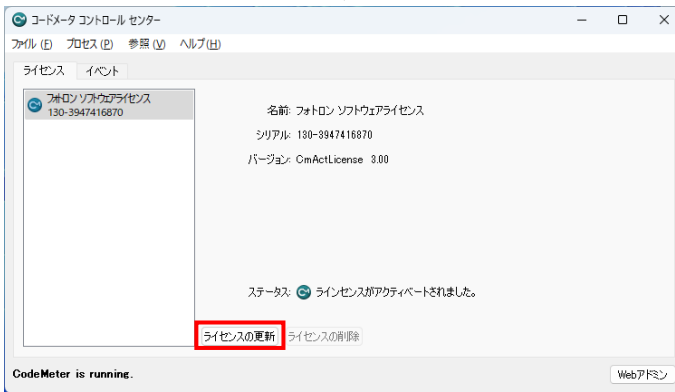


12. [次へ]ボタンを押す。

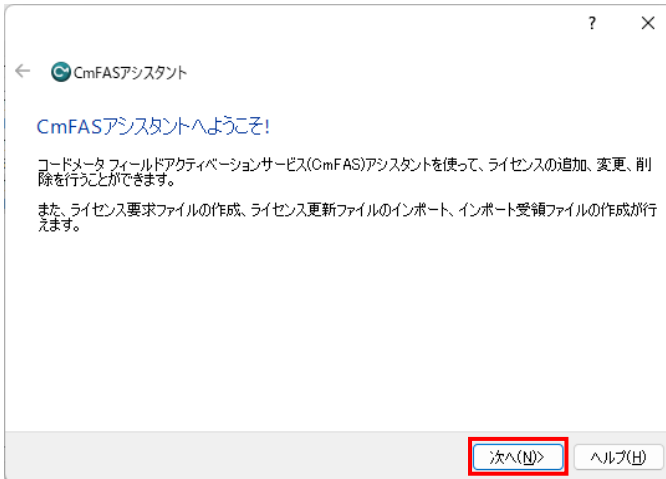

13. [ライセンス要求ファイルの作成]を選択し、[次へ]ボタンを押す。

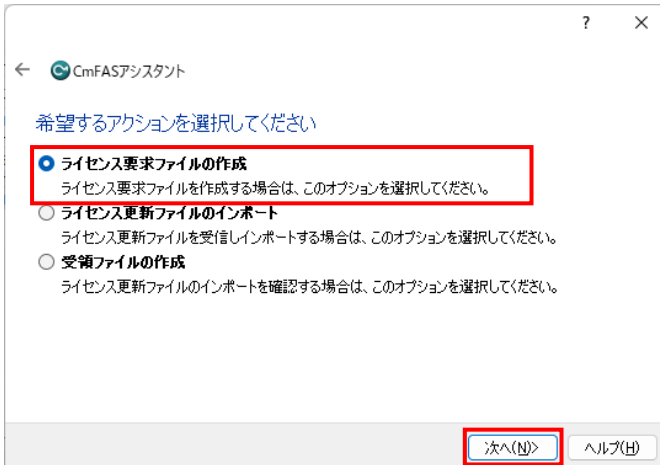

## 14. [...]ボタンを押してファイルの保存先を選択し、[確定]ボタンを押す。

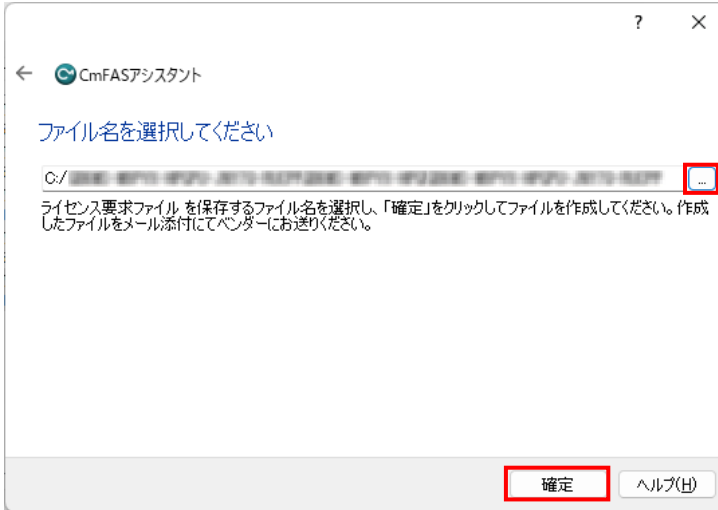

## 15. [完了]ボタンを押す。




[CodeMeter Control Center]は終了せずにそのままにしておきます。

## 16. 作成されたライセンス要求ファイルを、受け渡し用のメディアにコピーする。

④【インターネット PC】ライセンス要求ファイルのアップロード

17. 受け渡し用のメディアから、任意の場所にライセンス要求ファイルをコピーする。
18. [ファイルの選択]ボタンを押してライセンス要求ファイルを選択し、[選択したライセンスをアクティベーションする]ボタンを押す。

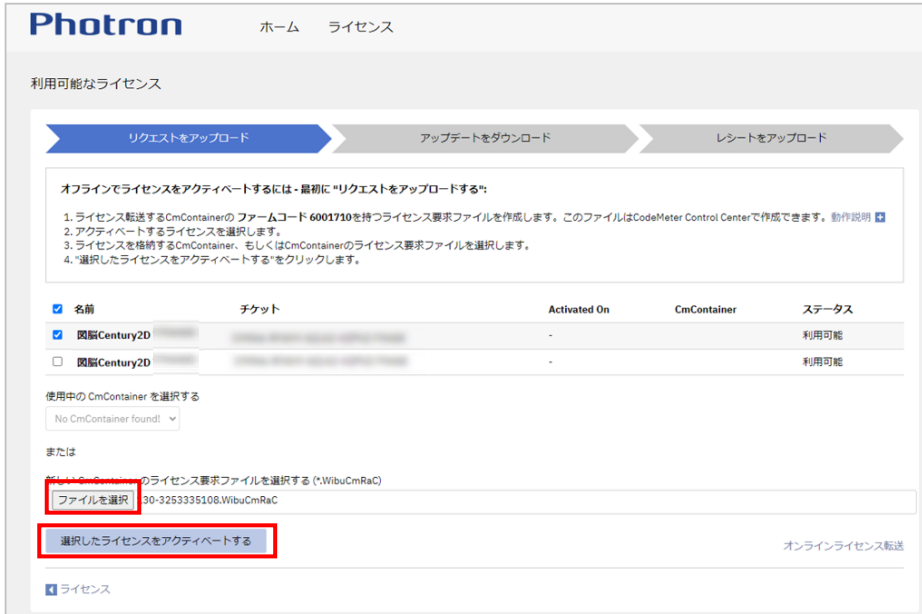

⑤【インターネット PC】ライセンスアップロードファイルのダウンロード

19. [ライセンス更新ファイルをダウンロードする]ボタンを押す。  
ライセンスアップロードファイルがダウンロードされます。




Web ページは終了せずにそのままにしておきます。


20. ダウンロードしたライセンスアップロードファイルを、受け渡し用のメディアにコピーする。

## ⑥【図脳 Century PC】ライセンスアップロードファイルのインポート


21. 受け渡し用のメディアから、任意の場所にライセンスアップロードファイルをコピーする。
22. [CodeMeter Control Center]の[ライセンスの更新]ボタン、[CmFAS アシスタント]の[次へ]ボタンの順に押す。
23. [ライセンス更新ファイルのインポート]を選択して[次へ]ボタンを押す。

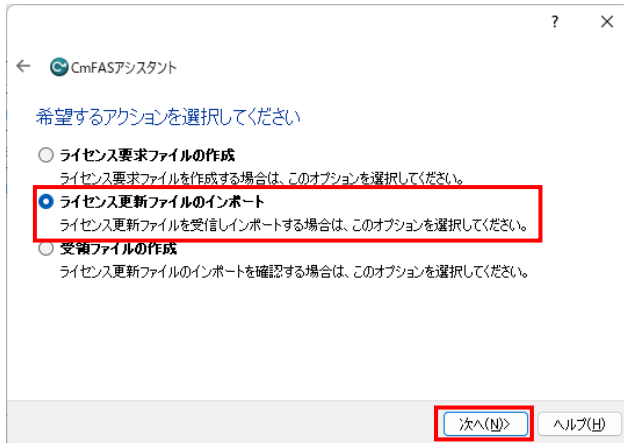

24. [...]ボタンを押してコピーしたライセンスアップロードファイルを選択し、[確定]ボタンを押す。

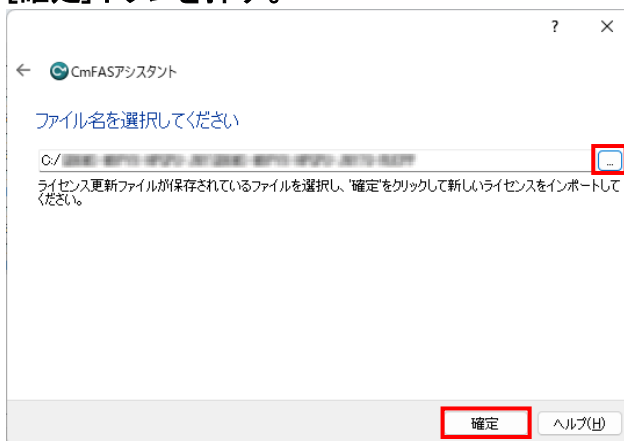


25. [はい]ボタンを押す。

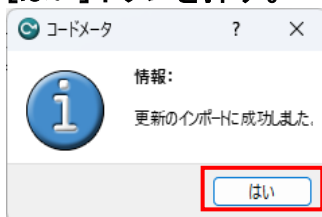


## ⑦【脳 Century PC】レシートファイルの作成

### 26. [作成]をクリックする。

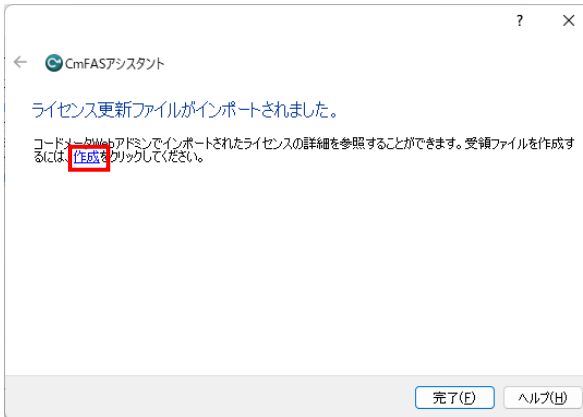

### 27. [...]をクリックしてファイルの保存先を選択し、[確定]ボタンを押す。 レシートファイルが作成されます。

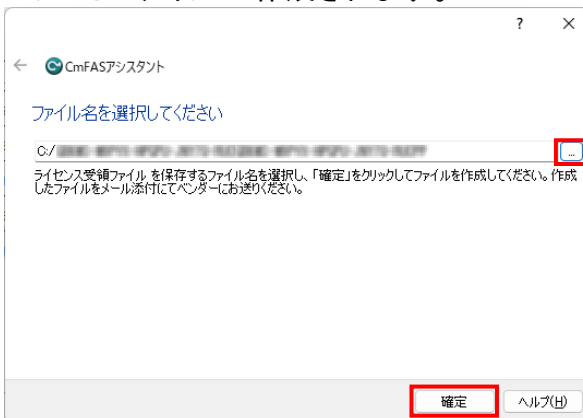

### 28. [完了]ボタンを押す。



### 29. 作成したレシートファイルを、受け渡し用のメディアにコピーする。

## ⑧【インターネット PC】レシートをアップロード

30. 受け渡し用のメディアから、任意の場所にレシートファイルをコピーする。
31. [次へ]ボタンを押す。



Photron ホーム ライセンス

ライセンス更新ファイルのダウンロード

リクエストをアップロードv アップデートをダウンロード レシートをアップロード

オフラインでライセンスを転送するには、2番目のステップ「アップデートをダウンロードする」:

1. 「ライセンス更新ファイルをダウンロードする」をクリックしコンピュータにファイルを保存します。
2. シリアル 130-3253335108のCmContainerにライセンス更新ファイルをインポートします。動作説明
3. ライセンス更新ファイルをCmContainerに転送した後は、ライセンス転送を確認するために「次へ」をクリックします。

ライセンス更新ファイルをダウンロードする **次へ** オンラインライセンス転送

ライセンス

© PHOTRON LIMITED. | 免責事項 | Data Privacy | CodeMeter License Central WebDepot v23.03.034.500.us4

32. [ファイルを選択]ボタンを押してコピーしたレシートファイルを選択し、[レシートをアップロードする]ボタンを押す。



Photron ホーム ライセンス

ライセンス転送の確認

リクエストをアップロードv アップデートをダウンロード **レシートをアップロード**

オフラインでライセンスを転送するには、3番目のステップ「レシートをアップロードする」:

1. シリアル 130-3253335108 と ファームコード 6001710を持つCmContainerからライセンスレシートファイルを作成します。このファイルはCodeMeter Control Centerで作成できます。動作説明
2. 作成されたライセンスレシートファイルを選択します。
3. 「レシートをアップロードする」をクリックします。

まだライセンス更新ファイルをインポートしていない場合は、再度ダウンロードすることができます。「戻る」をクリックしてダウンロードページに進んでください。

ライセンスレシートファイルを選択する (\*WibuCmRaC)

**ファイルを選択** 0-3253335108.WibuCmRaC

**レシートをアップロードする** 戻る オンラインライセンス転送

ライセンス


© PHOTRON LIMITED. | 免責事項 | Data Privacy | CodeMeter License Central WebDepot v23.03.034.500.us4

2

33. [OK]ボタンを押す。



34. [ステータス]が「アクティベート済」になっていることを確認する。

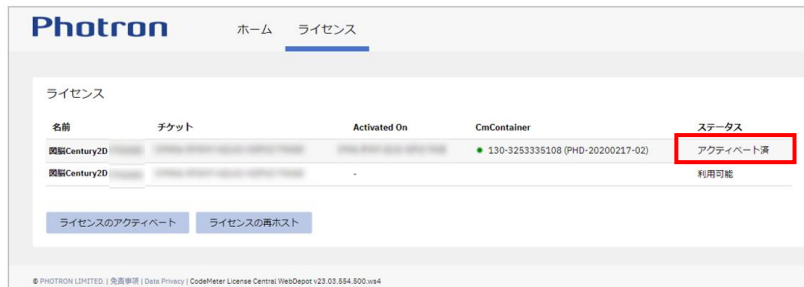

# 第 3 章

## ライセンス認証を解除する

3

### 3.1 ライセンス認証を解除する

図脳 Century2D をパソコンから削除するためには、プログラムをアンインストールの前にライセンス認証の解除を行う必要があります。ライセンス認証の解除は次のいずれかの方法で行います。

ライセンス認証を解除すると、ライセンス利用可能期間内であれば別のパソコンにてライセンス認証を行うことで継続して使用することができます。

#### 注意


一つのライセンスで図脳 Century2D を複数台のパソコンにインストールしている場合、使用中のパソコンから別のパソコンへ切り替える場合にも、使用中のパソコンのライセンス認証を解除し、別のパソコンでライセンス認証を行ってください。

### 3.2 インターネットに接続しているパソコンで解除する


図脳 Century2D をインストールしているパソコンでインターネットに接続してライセンス認証の解除を行います。

1. 図脳 Century2D を起動して[ヘルプ]-[ライセンス認証/解除]コマンドをクリックする。


[ライセンス認証]ダイアログボックスが表示されます。

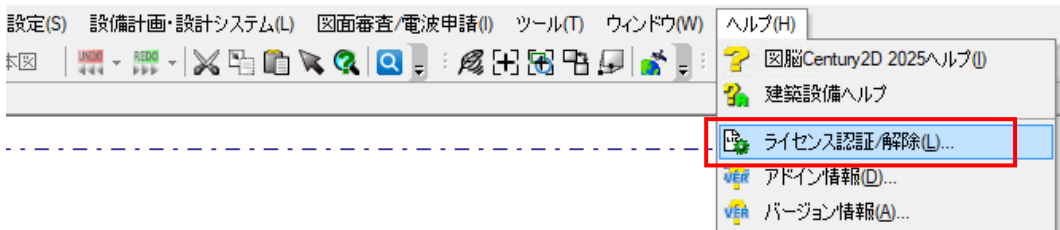


2. [ライセンス認証/解除ツールを起動する]ボタンを押す。  
[ライセンス認証/解除ツール]が表示されます。

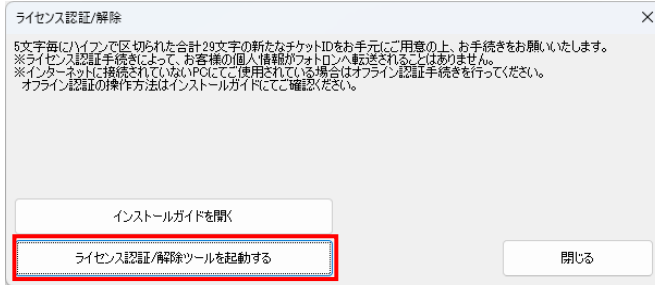

3. 対象のチケットIDをダブルクリックして[ライセンス解除]ボタンを押す。  
一覧のチケットIDをダブルクリックすると入力欄に自動で入力されます。  
[ライセンス解除]画面が表示されます。

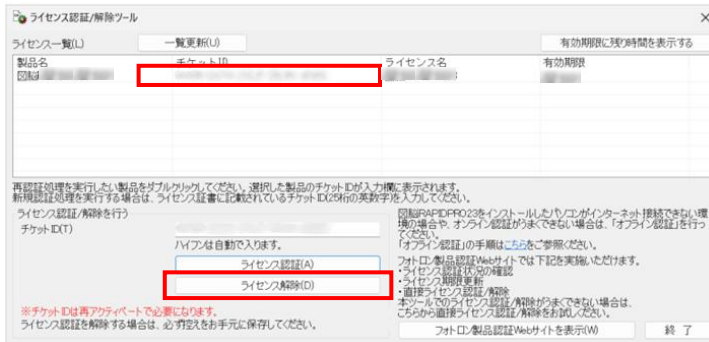

4. [開始]ボタンを押す。  
解除に成功すると確認画面が表示されます。

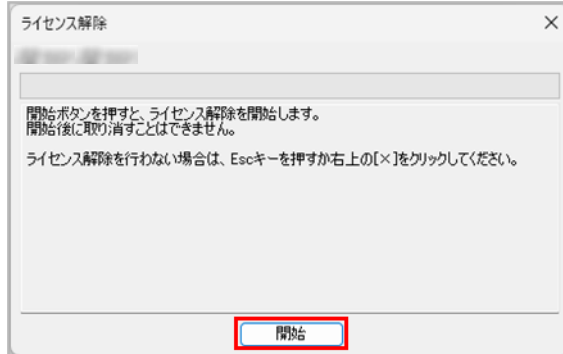

5. [OK]ボタンを押す。  
ライセンス認証の解除が完了しました。

### 3.3 インターネットに接続していないパソコンで解除する

CAD を使用しているパソコンが、インターネットに接続できない場合は、オフライン認証解除手続きを行います。

#### ! 注意

この方法は図脳 Century2D をインストールしたパソコンとは別に、インターネットに接続できるパソコンが必要になります。  
また、相互にデータの受け渡しが必要になるため、パソコン間でファイルを受け渡す方法(USB メモリ等)をご準備ください。  
認証の操作を中断することはできませんので、必ず、途中で画面を終了せずに最後まで操作を行ってください。


3

この操作は、図脳 Century2D をインストールしたパソコンとインターネットに接続されたパソコンを交互に操作します。

そのため、どちらのパソコンを操作するかを以下の表記で示します。

図脳 Century2D をインストールしたパソコン	【図脳 Century PC】
インターネットに接続されたパソコン	【インターネット PC】

オフライン認証は以下の工程で行います。

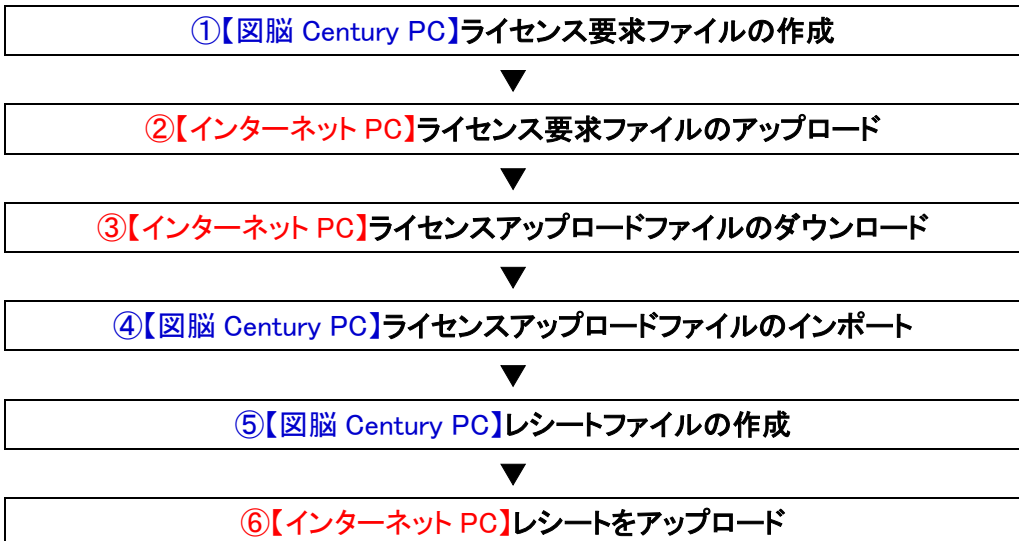


### ①【**図**脳 Century PC】ライセンス要求ファイルの作成

1. デスクトップ画面右下の[∧]をクリックして CodeMeter Control Center アイコンを選択する。


[CodeMeter Control Center]が表示されます。





2. [ライセンスの更新]ボタンを押す。  
[CmFAS アシスタント]が表示されます。

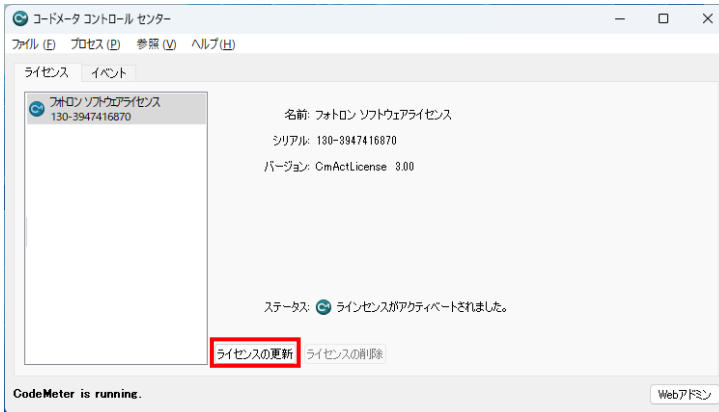

3. [次へ]ボタンを押す。

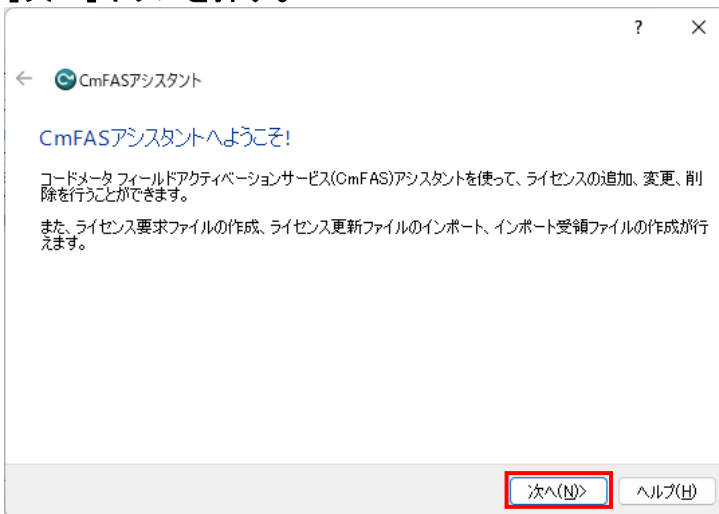

## 4. [ライセンス要求ファイルの作成]を選択し、[次へ]ボタンを押す。

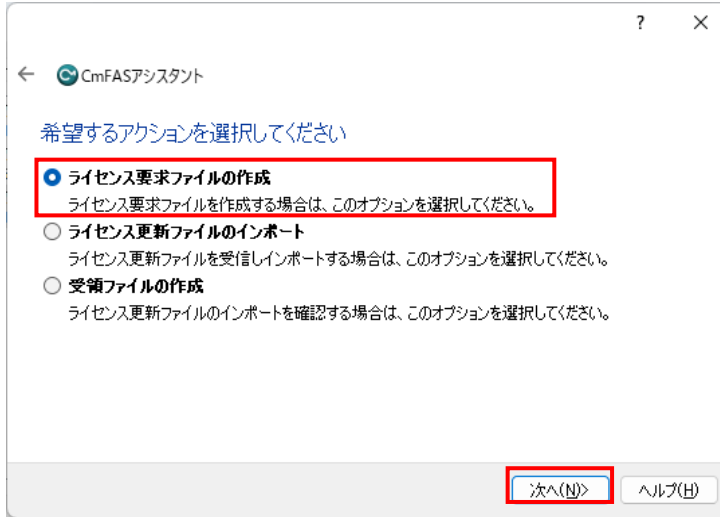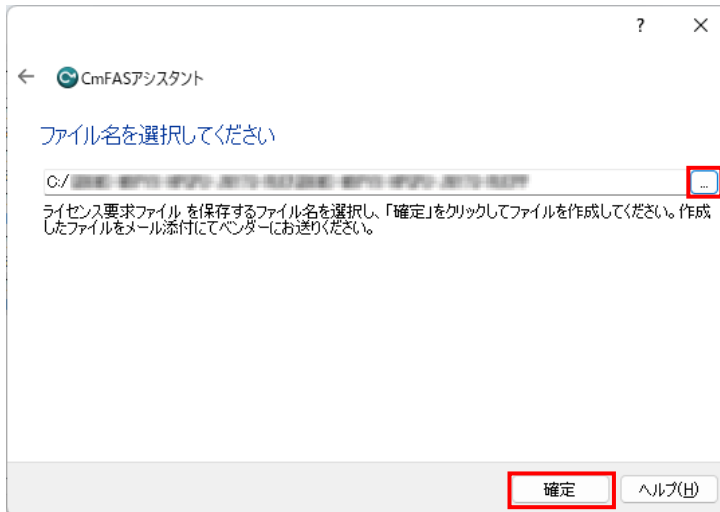5. [...]ボタンを押してファイルの保存先を選択し、[確定]ボタンを押す。  
ライセンス要求ファイルが作成されます。

6. [完了]ボタンを押す。



[CodeMeter Control Center]は終了せずにそのままにしておきます。

7. 作成されたライセンス要求ファイルを、受け渡し用のメディアにコピーする。

## ②【インターネット PC】ライセンス要求ファイルのアップロード

8. 受け渡し用のメディアから、任意の場所にライセンス要求ファイルをコピーする。
9. ウェブブラウザを起動し、下記、フォトロン製品認証 Web サイトへアクセスする。

フォトロン製品認証 Web サイト: <https://license.photron.co.jp>

## ! 注意

認証作業開始から作業完了まで、[フォトロン製品認証 Web サイト]は閉じないください。

3

10. [チケット]にチケット ID を入力して[次へ]ボタンを押す。  
[マイライセンス]画面が表示されます。

11. [ライセンスを再ホスト]ボタンを押す。  
[再ホスト可能なライセンス]画面が表示されます。

12.

名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
製品Century2D	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	2020-02-10 10:00:00	130-3263338108 (PHD-20200217-02)	アクティベート済
製品Century2D	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX	-	-	利用可能

[ファイルの選択]ボタンを押してライセンス要求ファイルを選択し、[リクエストをアップロードし続行]ボタンを押す。

3

再ホスト可能なライセンス

リクエストをアップロード      アップデートをダウンロード      レポートをアップロード

ライセンスを再ホストする場合、最初にライセンスが非アクティベートされ、次に別のCmContainerにアクティベートが可能になります。このページでは非アクティベーションプロセスについて説明しています。ライセンスの非アクティベートに成功した場合のみ、再アクティベートが可能になります。

オンラインでCmContainerから別のCmContainerにライセンスを再ホストするには - 最初のステップ "リクエストをアップロードする":

1. シリアル 130-3253335108 と ファームコード 6001710 を持つCmContainerからライセンス要求ファイルを作成します。このファイルはCodeMeter Control Centerで作成できます。動作説明
2. 再ホストするライセンスを選択します。
3. 作成されたライセンス要求ファイルを選択します。
4. "リクエストをアップロードし続行する"をクリックします。

<input checked="" type="checkbox"/>	名前	チケット	Activated On	CmContainer	ステータス
<input checked="" type="checkbox"/>	Century2D			130-3253335108	アクティベート済

ライセンス再アップロードファイルを選択する (\*WibuCmRaC)

選択されていません

オンラインライセンス転送

他のライセンスを表示  
 ライセンス

© PHOTRON LIMITED | 免責事項 | Data Privacy | CodeMeter License Central WebDepot v23.03.554.500.ws4

### ③【インターネット PC】ライセンスアップロードファイルのダウンロード

#### 13. [ライセンスアップロードファイルをダウンロード]ボタンを押す。

ライセンス更新ファイルのダウンロード

リクエストをアップロード      アップデートをダウンロード      レポートをアップロード

オンラインでライセンスを転送するには - 2番目のステップ "アップデートをダウンロードする":

1. "ライセンス更新ファイルをダウンロードする"をクリックしコンピュータにファイルを保存します。
2. シリアル130-3894292038のCmContainerにライセンス更新ファイルをインポートします。動作説明
3. ライセンス更新ファイルをCmContainerに転送した後は、ライセンス転送を確認するために"次へ"をクリックします。


オンラインライセンス転送

ライセンス


© PHOTRON LIMITED | 免責事項 | Data Privacy | CodeMeter License Central WebDepot v23.03.554.500.ws4

ライセンスアップロードファイルがダウンロードされます。  
Web ページは終了せずにそのままにしておきます。

#### 14. ダウンロードしたライセンスアップロードファイルを、受け渡し用のメディアにコピーする。

④【 脳 Century PC】ライセンスアップロードファイルのインポート


15. 受け渡し用のメディアから、任意の場所にライセンスアップロードファイルをコピーする。
16. [CodeMeter Control Center]の[ライセンスの更新]ボタン、[CmFASアシスタント]の[次へ]ボタンの順に押す。
17. [ライセンス更新ファイルのインポート]を選択して、[次へ]ボタンを押す。

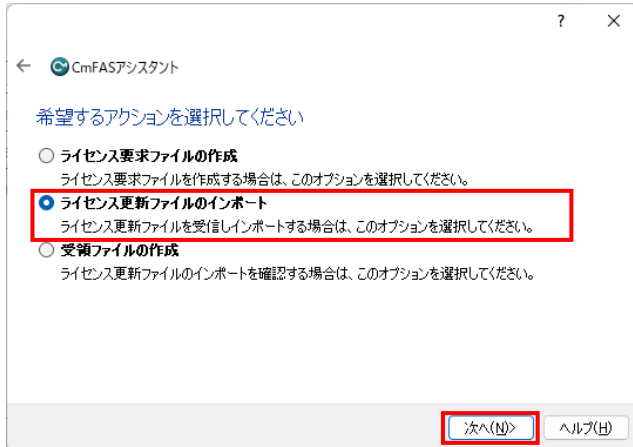

18. [...]ボタンを押してコピーしたライセンスアップロードファイルを選択し、[確定]ボタンを押す。




19. [はい]ボタンを押す。

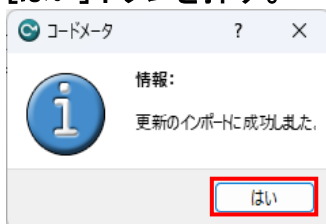


## ⑤【図脳 Century PC】レシートファイルの作成

### 20. [作成]をクリックする。

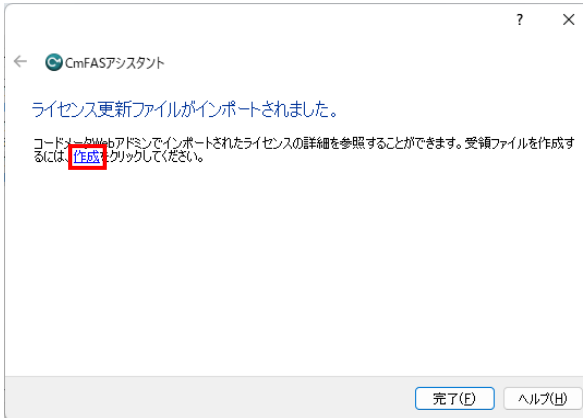

### 21. [...]をクリックしてファイルの保存先を選択し、[確定]ボタンを押す。 レシートファイルが作成されます。

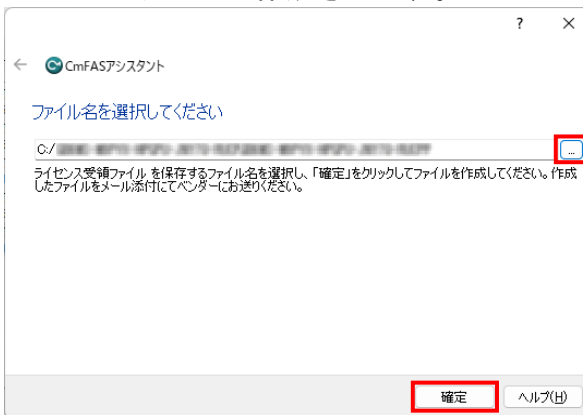

### 22. [完了]ボタンを押す。



### 23. 作成したレシートファイルを、受け渡し用のメディアにコピーする。

## ⑥【インターネット PC】レシートをアップロード

24. 受け渡し用のメディアから、任意の場所にレシートファイルをコピーする。
25. [次へ]ボタンを押す。




26. [ファイルの選択]ボタンを押してコピーしたレシートファイルを選択し、[レシートをアップロード]ボタンを押す。



27. [OK]ボタンを押す。



28. [ステータス]が「利用可能」になっていることを確認する。

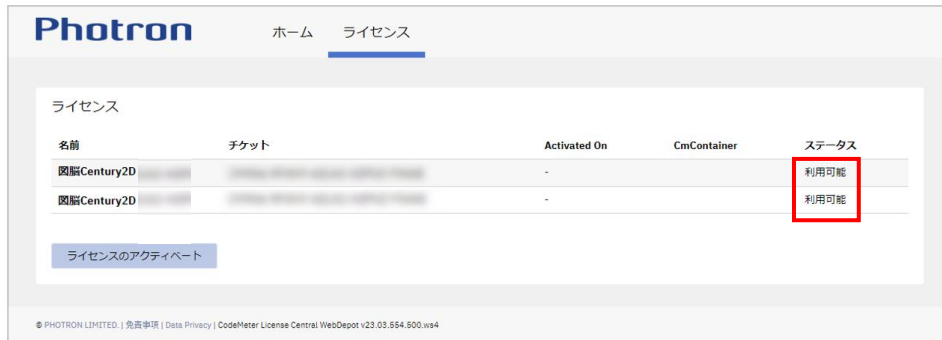

## 第 4 章

# 図脳 Century2D をアンインストールする

## 4.1 図脳 Century2D をアンインストールする

図脳 Century2D をアンインストールする場合は、次のように操作します。他のパソコンにインストールするために完全に削除したい場合は、ライセンス認証の解除も行う必要があります。前章と合わせてご覧ください。

### ! 注意

図脳 Century2D をアンインストールする場合は、必ず、ライセンス認証を解除してから行ってください。

4

### 4.1.1 図脳 Century2D をアンインストールする

1. [コントロールパネル]を開いて[プログラムのアンインストール]をクリックする。

Windows のスタートメニューをクリックして、[すべてのアプリ]—[Windows ツール]—[コントロールパネル]を開いて[プログラムのアンインストール]をクリックします。


### 補足

[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合、[続行]または[はい]ボタンを押してください。

### 参照


ライセンス認証を解除すると、他のパソコンにてライセンス認証が可能となります。ライセンス認証の解除方法については、P.25「第 3 章 ライセンス認証を解除する」を参照してください。

2. [図脳 Century2D 2026]をクリックして、[アンインストール]をクリックする。

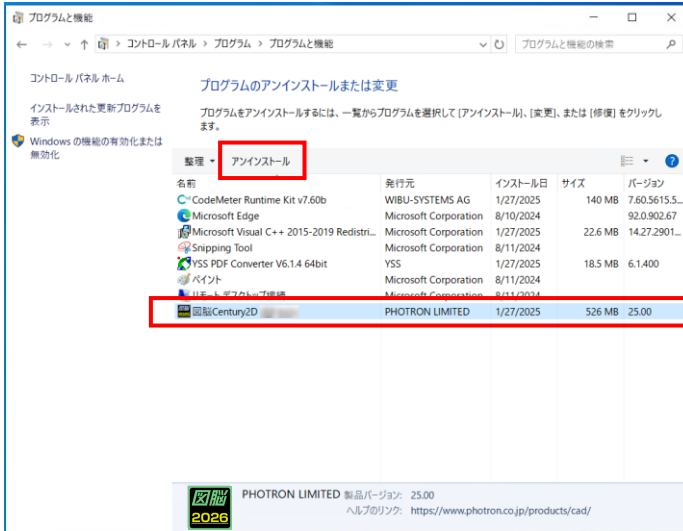


4

3. [はい]ボタンを押す。

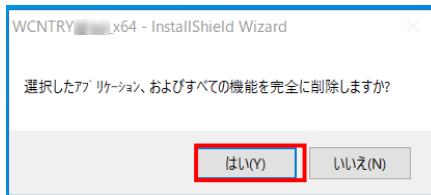

4. ライセンス認証の解除方法を選択して[次へ]ボタンを押す。  
事前にオンラインでライセンス認証を解除している場合は、このダイアログボックスは表示されません。手順 5 に進みます。

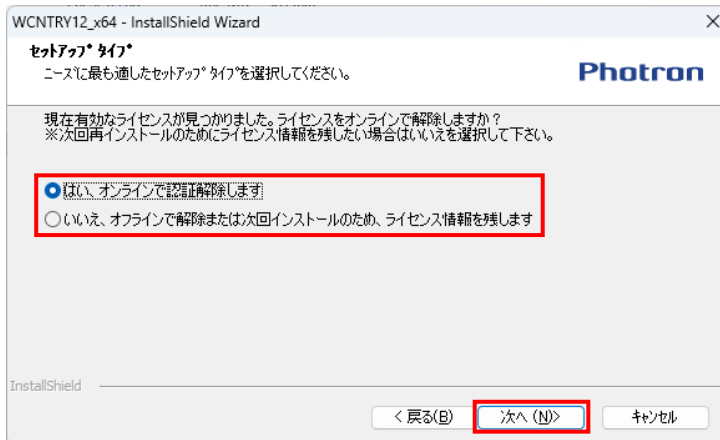

次の目的に応じてアンインストール方法を選択してください。

アンインストール方法	目的
はい、オンラインで認証解除します	ライセンス認証の解除画面が表示されます。
いいえ、オフラインで解除または次回インストールのため、ライセンス情報を残します	オフラインでライセンス認証を解除した場合はこちらを選択します。

#### 参照

ライセンス認証の解除方法については、P.25「3.1 ライセンス認証を解除する」を参照してください。

4

#### 5. [完了]ボタンを押す。



図脳 Century2D のアンインストールが完了しました。

## 4.2 PDFドライバをアンインストールする

1. [コントロールパネル]を開いて[プログラムのアンインストール]をクリックする。


Windows のスタートメニューをクリックして、[すべてのアプリ]—[Windows ツール]—[コントロールパネル]を開いて[プログラムのアンインストール]をクリックします。

**補足**

[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合、[続行]または[はい]ボタンを押してください。


4

2. [YSS PDF Converter V.XXX]をクリックして、[アンインストール]をクリック

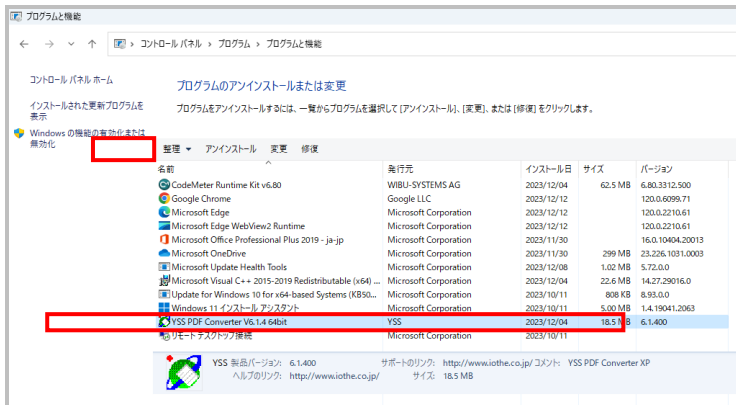

クする。

3. [はい]ボタンを押す。

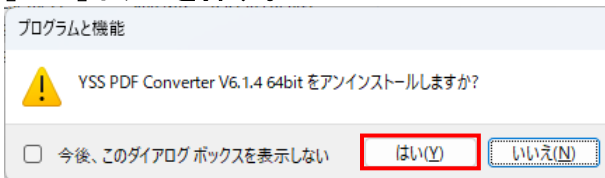

アンインストールが完了しました。(何も表示されずに完了します。)

## 4.3 CodeMeter Control Center をアンインストールする

1. [コントロールパネル]を開いて[プログラムのアンインストール]をクリックする。Windows のスタートメニューをクリックして、[すべてのアプリ]—[Windows ツール]—[コントロールパネル]を開いて[プログラムのアンインストール]をクリックします。


### 補足

Windows10 の場合は、Windows のスタートメニューをクリックして [Windows システムツール]—[コントロールパネル]を開いて[プログラムのアンインストール]をクリックします。


### 補足

[ユーザーアカウント制御]ダイアログボックスが表示された場合、[続行]または[はい]ボタンを押してください。

2. [CodeMeter Runtime Kit VXXX]をクリックして[アンインストール]をクリックする。

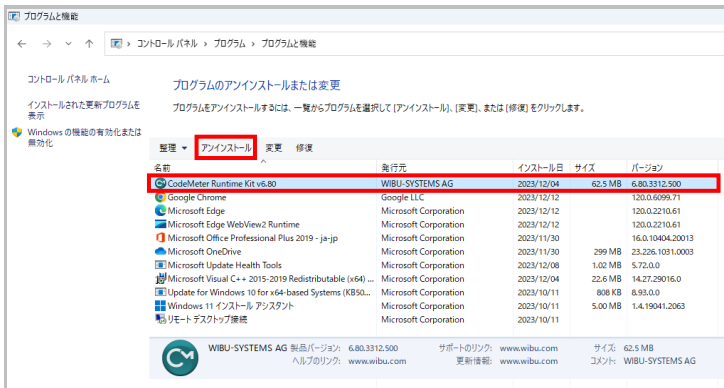

3. [はい]ボタンを押す。

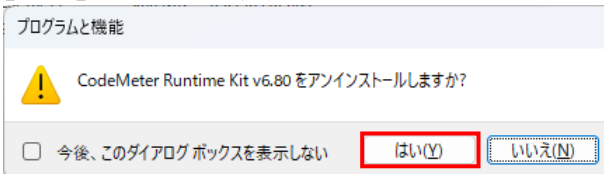

アンインストールが完了しました。(何も表示されずに完了します。)

## サポートセンターについて

インストールに関するご質問や、トラブルが発生した場合は、フォトロンCADサポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせの際は、お使いの顧客ID/チケットIDをお手元にご用意の上ご連絡ください。

窓口は本書(インストールガイド)の巻頭に記載されているお問い合わせ先となります。

MEMO

 **Century 2D** 2026

インストールガイド

発行年月 2026 年 2 月

発 行 株式会社フォトロン

〒102-0071 東京都千代田区神田神保町 1-105

神保町三井ビルディング

© PHOTRON LIMITED, All rights reserved.

管理 260127CN261G