

Photron



PhotoCam
Detector

フォトカム・ディテクター

Ver. 1.5.1 新機能紹介

INFINICAMでのストリーミング撮影機能強化

ファイル変換/撮影時の時間表示

上書き保存機能強化


過去データ削除/プロテクト機能追加

ストリーミング撮影機能強化

ファイル変換機能追加

ストリーミング保存する際の独自フォーマット(.mdat)をMP4やAVI等に変換する機能が追加されました。
変換時にフレーム範囲を指定して切り出すこともできますので、社内確認や報告用に加工する事が容易になりました。

撮影した際の時間表示機能追加

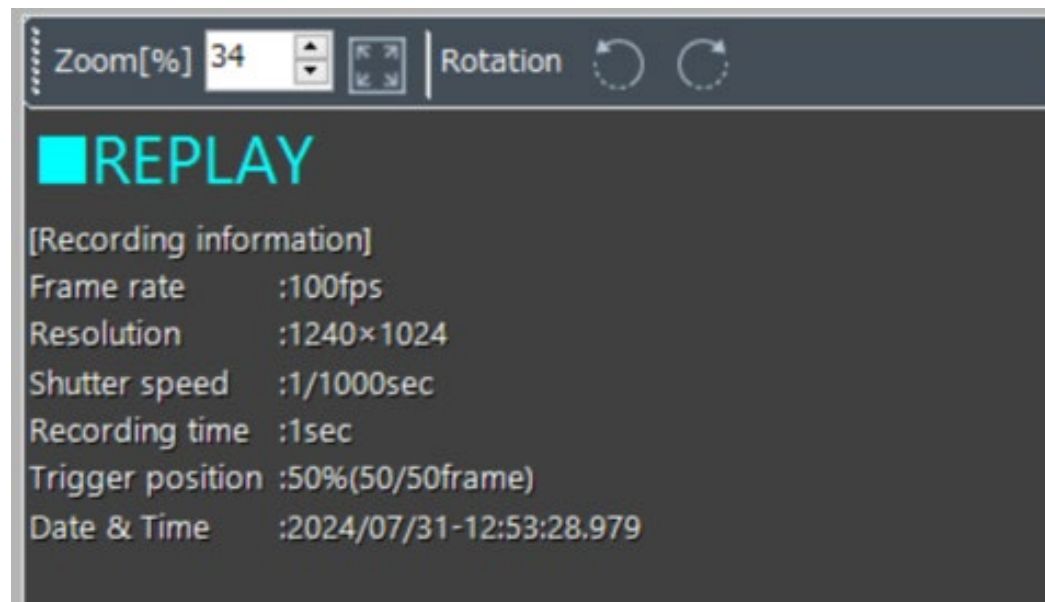

※本機能はINFINICAMを接続した際の機能となります。

上書き保存機能強化

監視開始時に以前の監視データを削除する機能を追加することで、監視開始時にPCの容量不足を防ぎ、必要なデータが保存されないことを予防できます。

併せて、使いやすさを向上させるために以下を追加しました。

- ・ **容量最大保存モード**

ストレージに入るだけの動画を保存し、容量が足りない場合は一番古いデータに上書きをおこないます。

- ・ **プロテクト機能**

検知ログのファイルパスを右クリックする事で自動削除と上書き削除から保護する事ができます。

詳細設定

保存動画ファイル カスタム情報 コメント 送信メール

保存先 フォルダ指定

ファイル名

タイムスタンプ ☒ ファイル名に追加 ☐ サブフォルダ作成

☒ 検知ログ自動CSV保存

☐ 通常保存モード

☒ 保存先動画ファイル自動削除 ☐ ファイル数を指定する / 43
☐ 保存先容量を最大利用する

フォーマット 再生レート fps

☒ 動画保存時オートプレイ ☒ 過去撮影データ全削除

☐ ストリーミング保存モード

撮影時間 00:00:00

OK キャンセル

株式会社フォトロン

イメージングソリューション事業本部

E-mail : image@photron.co.jp

本社	〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング21階 TEL. 03-3518-6271 FAX.03-3518-6279
名古屋営業所	〒460-0002 名古屋市中区丸の内1-5-28 伊藤忠丸の内ビル7階 TEL.052-232-2149 FAX.052-201-1269
豊田営業所	〒470-1206 豊田市永覚新町3-47-1 TEL.0565-30-0029
大阪営業所	〒530-0055 大阪市北区野崎町9-8 永楽ニッセイビル6階 TEL.06-7711-9066 FAX.06-7711-0266
福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-22 福岡SRPセンタービル TEL.092-687-5551 FAX.092-687-5552

インターネットホームページ
<https://www.photron.co.jp/service/hsvcam/>

記載の意匠や仕様は、予告無しに変更されることがあります。
記載の製品名等は、各社の登録商標または商標です。